



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨

## SEBO FELIX 直立式吸塵器 | 使用說明手冊



SEBO

德國專業吸塵器 家用機種

台灣總代理：美星電氣有限公司 since 1975

桃園市中正路755號

售後服務專線：(03)346-9898

[www.amstarintl.com.tw](http://www.amstarintl.com.tw)

版權所有 不得轉載



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 目錄

1. SEBO FELIX 直立式吸塵器 安全須知.....	02
2. SEBO FELIX 直立式吸塵器 當初須知.....	02
3. SEBO FELIX 直立式吸塵器 產品解說.....	03
4. SEBO FELIX 直立式吸塵器 組件介紹.....	04
5. SEBO FELIX 直立式吸塵器 組裝.....	04
6. SEBO FELIX 直立式吸塵器 操作指示.....	05
7. SEBO FELIX 直立式吸塵器 維護及保養.....	06
8. SEBO FELIX 直立式吸塵器 清除阻塞.....	07
9. SEBO FELIX 直立式吸塵器 地板吸塵頭的使用與維護.....	08
10. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示.....	08
11. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式.....	10
12. SEBO FELIX 直立式吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞.....	10
13. SEBO FELIX 直立式吸塵器 疑難排除指南.....	11
14. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南.....	12
15. SEBO FELIX 直立式吸塵器 產品規格.....	13
16. SEBO FELIX 直立式吸塵器 得獎紀錄.....	14

## 1. SEBO FELIX 直立式吸塵器 安全須知

使用本產品前，請先詳閱各項說明指示

使用電器設備請務必遵循基本安全規範

為避免發生電擊的危險，本吸塵器具備極化插頭(polarized plug)，由於此種插頭的其中一個金屬片較寬，因此僅能以一種方式插入兩極電源插座。若您發現插頭無法順利插入插座，請轉動插頭再次插入。若仍無法順利插入，請聯絡合格技術人員安裝適當的電源插座。請勿以任何方式改裝插頭。

請妥善保存本使用說明手冊

⚠ 注意：為避免發生火災、電擊或導致人員受傷：

1. 請勿於吸塵器連接電源時離開現場；未使用吸塵器或進行維修之前，請務必拔除電源線。
2. 請勿於戶外或潮濕地面使用本吸塵器。
3. 請勿於幼小孩童或寵物周圍使用吸塵器。請避免兒童將本吸塵器作為玩具。請勿讓兒童操作本吸塵器。
4. 請務必遵循本說明手冊中的使用規範，並請僅使用SEBO原廠的產品附件。
5. 請切勿使用受損的電源線或插頭。若吸塵器無法正常運作、不慎摔落、受損、置留於戶外或落入水中，請務必交由SEBO代理商的維修專員進行維修。
6. 請勿以拉扯電源線的方式移動本吸塵器、將電源線作為施力把手、關門夾住電源線，或於有銳利邊緣或轉角之處拉扯電源線。請勿使吸塵器從電源線上經過。請將電源線遠離高溫表面。
7. 請勿以拉扯電源線的方式拔出插頭；如欲拔下插頭，請握住插頭的部分（而非電線）。
8. 請勿於吸塵器開關處於「開啟」(ON)位置時，直接插入插頭。
9. 請勿使用櫃檯上方的插座插入吸塵器插頭，可能會對於周圍物件造成損害。
10. 經過階梯或門檻時，請務必提起吸塵器。
11. 請勿以淋濕的雙手拿取電源插頭或吸塵器握柄。
12. 請避免有任何異物落入吸塵器開孔縫隙之中。使用吸塵器時，請避免任何開孔阻塞。請避免任何開孔有棉絮、毛髮及任何會阻礙氣流的物件。
13. 過濾集塵袋請勿回收使用，並請勿用水清洗過濾器。
14. 請勿卸下吸塵器上的任何螺旋絲。
15. 請勿使用吸塵器吸除任何燃燒或冒煙的物質（例如香煙、火柴或高溫灰燼）。
16. 如未正確安裝過濾集塵袋及／或過濾器，請勿使用本吸塵器。
17. 在拔下插頭之前，請先關閉吸塵器的所有控制裝置。
18. 進行階梯的清潔工作時，請務必特別小心謹慎。
19. 請勿使用本吸塵器吸除易燃或可燃液體（如汽油），或於可能存在此等物質的環境中使用吸塵器。
20. 若於鄰近易燃氣體或物質之處使用吸塵器，可能會引發火災。因此，請勿於易燃液體、粉塵或氣體周圍使用本吸塵器。
21. 本吸塵器的維護與維修工作須交由合格專業技術人員執行。
22. 請僅使用SEBO原廠零件耗材。
23. 請勿將本吸塵器作為梯子使用。
24. 請勿使用握柄附件（插入過濾集塵袋外罩的頂端）提起吸塵器。請使用位於吸塵器側邊的攜帶手把提起吸塵器。
25. 若於長毛地毯或厚地毯上使用本吸塵器，請勿於電力啟動時使吸塵器停駐於某一定點。
26. 使用吸塵器時，電源線必須從電線捲軸上解開至少2/3的長度。
27. 請避免頭髮、寬鬆衣物、手指及任何身體部位接近吸塵器的通風開口或可移動部件。請避免將手指或任何身體部位置於吸塵器下方。吸塵器連接電源插座時，請避免磁觸刷毛滾軸。
28. 請勿將動力吸塵頭置於毛毯或地毯邊緣上。
29. 本吸塵器具備手動重設過熱保護功能；此項保護功能可藉由關閉吸塵器電源的方式予以重設。電源關閉後，過熱保護功能需要一段時間進行冷卻。在您進行疑難排除之前，請先關閉電源並拔下插頭。在您再次開啟電源之前，請先檢查吸塵器是否有氣流阻塞或機械故障的情形。
30. 請將本吸塵器存放於乾燥的室溫環境之中。未使用吸塵器時，請將電源線收起纏繞於電線捲軸上。
31. 所有其他維修工作請交由SEBO代理商的維修專員執行。
32. 軟管中含有電子線路，如有任何受損、切割或破裂情形，請勿使用。請勿使用本吸塵器吸除銳利物體。
33. 在連接或卸下軟管／動力吸塵頭之前，請務必將插頭從插座中拔出。
34. SEBO動力吸塵頭僅可與SEBO吸塵器搭配使用。
35. 請勿於故障或受損的吸塵器使用動力吸塵頭。

## 2. SEBO FELIX 直立式吸塵器 當初須知

如欲棄置老舊產品，請遵循相關政府單位的資源回收規定。




頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY


### 3. SEBO FELIX 直立式吸塵器 產品解說

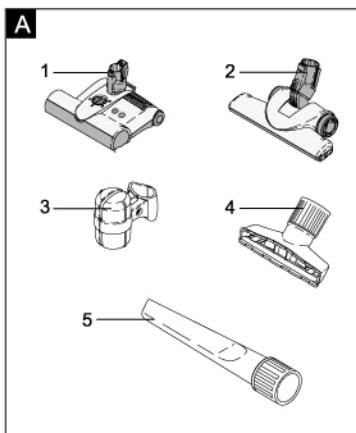


#### A. 附件

- 1 9950 ER ET動力吸塵頭
- 2 7200 GS Parquet 硬地板吸塵頭
- 3 7097 SW 連接扣具
- 4 1491 SW 家飾專用吸嘴
- 5 1092 SW 縫隙專用吸嘴

### 4. SEBO FELIX 直立式吸塵器 組件介紹

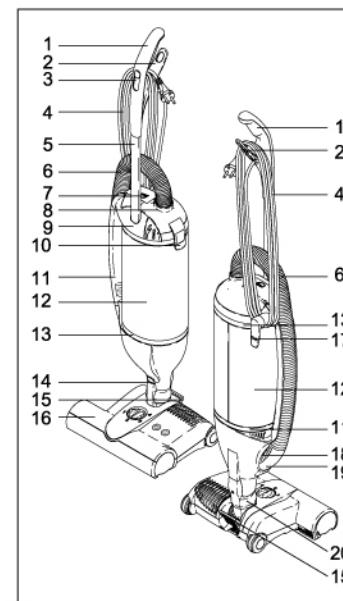

1. 吸塵器握柄
2. 上方電源線掛鉤
3. 電源開關，吸力控制調整鈕
4. 電源線
5. 握柄附件
6. 軟管
7. 「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿」指示燈
8. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋
9. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋外罩
10. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋外罩開啟插銷
11. 攜帶手把
12. 空氣排放濾網
13. 過濾器扣環
14. 吸塵頭釋放按鈕
15. 腳踏板
16. ET動力吸塵頭
17. 電源線掛鉤
18. 吸氣孔
19. 握柄
20. 旋轉接頭

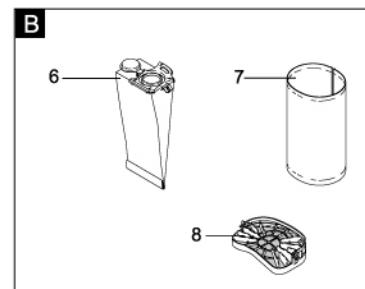

#### B. 備件-FELIX系列專用


- 7029 ER Ultra-Bag™ 過濾集塵袋 (位於6) x8
- 7095 ER 醫療級空氣過濾器 (靜電空氣排放濾網) (位於7)
- 7012 ER 衛生微過濾器 (馬達保護濾網) (位於8)

### 5. SEBO FELIX 直立式吸塵器 組裝

請將動力吸塵頭(16)或地板吸塵頭(25)放置於地面上，並使旋轉接頭(20)直立向上。請以直立方式握住吸塵器，並將吸塵器的吸氣孔插入吸塵頭接頭。確實穩定地向下推入定位，直到吸塵頭釋放按鈕(14)卡入鎖定位置。

請將軟管(6)的黑色一端插入Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(8)上的接口處。接著，請將握柄(19)插入位於吸塵器側邊的吸氣孔(18)中。將軟管正確裝入吸塵器側邊。

請使用隨附之螺絲，將連接扣具(21)安裝於握柄附件(5)上；接著，請將縫隙專用吸嘴及家飾專用吸嘴插入扣具。

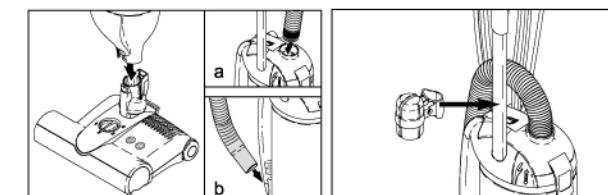



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 6. SEBO FELIX 直立式吸塵器 操作指示

### 啟動

- 在啟動您的吸塵器之前，請先確認吸塵器處於直立鎖定狀態，並已緊握吸塵器握柄，以避免吸塵器向前移動。
- 在電力開關(3)處於「關閉」(OFF)位置時，請向左或向右轉動電源線掛鉤(17)，釋放電源線(4)。請將電源線從上方電源線掛鉤上取下。
  - 拉開釋放扣件(32)，將伸縮握柄桿(5)調整為適切的高度，然後輕輕地拉長伸縮握柄桿，或往下壓使其縮短。調整為固定的三個高度之一時，伸縮桿會鎖入定位。若扣件未能適切地正確扣上，伸縮桿將會處於不正確的高度設定。請將伸縮桿向上拉 / 向下壓，直到其正確鎖定為固定的三個高度之一。
  - 請將極化電源插頭插入清潔區域附近的110-120伏特/60赫茲壁式電源插座。
  - 將電源開關的按鈕往下推至「開啟」(ON)的位置。

### 操作

附件工具使用時，可藉由吸力控制調整鈕(3)調整吸力。將調整鈕向上推即可減弱吸力，向下推即可增加吸力。更換ET動力吸塵頭或地板吸塵頭時，請務必先於電源開關(3)關閉吸塵器的電源，並將電源線插頭拔除。

**備註：**在您關閉電源開關時，請務必確認開關已確實位於「關閉」(OFF)位置且發出「喀嚓」聲，然後才可將電源線拔除。

吸塵器使用完畢之後，請將開關按鈕推至「關閉」(OFF)位置關閉電源。接著，請從插座中拔出插頭，並將電源線收回，纏繞於上下方的電源線掛鉤上。握柄的末端處有橡膠頭，可讓您將吸塵器停靠於牆面上，而不會對牆面造成損傷。




**握柄、軟管及附件使用方式** 握柄(19)非常適合用於清潔死角及難以觸及的區域。您可以單獨使用握柄吸塵，亦可搭配附件使用。請將握柄(19)從位於吸塵器側邊的吸氣孔(18)拉出。若您將其拉得太遠，可能導致吸塵器傾倒，因此在使用時，請緊握吸塵器握柄。標準附件（縫隙專用吸嘴(22)及家飾專用吸嘴(23)）均可插入握柄使用。在您更換這些附件時，無須將吸塵器的電源關閉。

**備註：**使用軟管及附件時，請使吸塵器保持直立狀態。

**可拆卸式吸塵裝置** - 卸除ET動力吸塵頭或地板吸塵頭之後，FELIX吸塵器就是一部輕巧、有力的吸塵裝置，單手握住舒適握把就能輕鬆攜帶移動，讓您便於進行樓梯、車內空間或各種家具家飾的清潔工作。

如欲更換地板吸塵頭或ET動力吸塵頭，請關閉吸塵器電源並拔下電源插頭。按下吸塵頭釋放按鈕(14)，並將吸塵器與旋轉接頭拉開(20)。將新的地板吸塵頭裝上吸塵器，並向下輕壓直到卡入定位。接著，請再次插上電源插頭，並開啟吸塵器的電源開關。

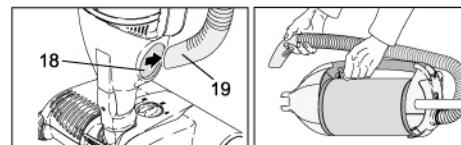

**△ 注意：**各種地板表面的性質、情況、塗層、紋理、壽命及製造技術均有所不同；因此，含旋轉吸塵頭的吸塵器（包含您所購買的SEBO）可能會對於某些地板的塗層或表層造成損傷。某些高亮度硬木地板、塑膠地板、天然原色地毯、長毛地毯及細緻或手工地毯，特別有可能因使用旋轉吸塵頭而受損。在此情況下，請洽詢您地板製造商的材料供應商，或瞭解正確保養及清潔的相關資訊。如欲確保您的SEBO吸塵器適合用於您的地板，請於各種地板類型上不明顯處進行小範圍的測試，確認是否會造成任何損傷。若地板因此而受損，請立即停止使用本吸塵器！

## 7. SEBO FELIX 直立式吸塵器 維護及保養

### 過濾系統介紹


SEBO FELIX具有S Class三階段醫療級過濾系統，最適合患有過敏症及氣喘病的顧客使用。

S Class三階段醫療級過濾系統：

- Ultra-Bag™ 過濾集塵袋 (A)
- 衛生微過濾器 (馬達保護濾網) (B)
- 醫療級空氣過濾器 (靜電空氣排放濾網) (C)

**⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除！**


「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿」指示燈(7)亮起時，吸塵器氣流可能會因過濾集塵袋已滿、濾網髒汙或發生阻塞情形而減弱。若發現過濾集塵袋淨空且濾網乾淨，有可能是因為吸塵器發生阻塞情形。

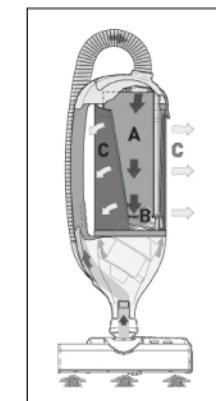

### 更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋

如欲更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋，請將吸塵器機身直立擺放，向上拉動護蓋釋放扣件(10)開啟Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(8)。請使用密封蓋(42)封住Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的開口處，以拇指及食指握住Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的密封蓋(44)，並將Ultra-Bag™ 過濾集塵袋(43)向外拉起。將新的Ultra-Bag™ 過濾集塵袋放入固定處，並請確定4個小扣件（在密封蓋上以箭頭標示）正確對準溝槽。密封蓋的前方扣件(45)會大致對準插銷卡鎖。請確實將Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(8)向下推，並將護蓋釋放扣件(10)再次扣回。為方便您安裝，每一個Ultra-Bag™ 過濾集塵袋上都有更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的示意圖，以便您正確安裝。請勿重複使用Ultra-Bag™ 過濾集塵袋。

**備註：**Ultra-Bag™ 過濾集塵袋內容物的性質，會影響其需要進行更換的時間點。若為細微灰塵，可能需要提早更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋，即使Ultra-Bag™ 過濾集塵袋仍未完全裝滿。由於毛絮或毛髮仍可使氣流順利通過，因此在顯示「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿」的橘色指示燈前，Ultra-Bag™ 過濾集塵袋可能已經裝滿。

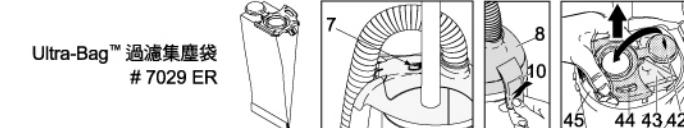

### 衛生微過濾器(馬達保護濾網)

在您已使用10-20個Ultra-Bag™ 過濾集塵袋之後，請更換衛生微過濾器(46)。如欲卸下衛生微過濾器，請將吸塵器以直立方式擺放，向外拉動護蓋釋放扣件(10)，並開啟Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(8)。請卸下Ultra-Bag™ 過濾集塵袋（如上所述）。請握住衛生微過濾器上方的手把(47)，將其向外拉。然後更換衛生微過濾器，請握住手把處(47)，將新的衛生微過濾器向下裝入Ultra-Bag™ 過濾袋外罩的底部。若正確安裝衛生微過濾器，將可順利扣入定位。接著請再次裝回Ultra-Bag™ 過濾集塵袋，並關上Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋。




衛生微過濾器(馬達保護濾網)  
# 7012 ER

## 醫療級空氣過濾器(靜電空氣排放濾網)

若空氣排放濾網(12)已嚴重髒汙或有灰塵阻塞情形，或已經使用10-20個Ultra-Bag™過濾集塵袋時，即必須進行更換。如欲卸下空氣排放濾網，請將吸塵器以直立方式擺放，並拆下過濾器扣環(13)。如欲鬆開過濾器扣環，請依箭頭所示方向以拇指按下過濾器扣環扣夾，然後向上拉起扣夾。將強化護條從外罩狹縫(48)向外拉出，然後卸下濾網。如欲更換濾網，請將強化護條裝上濾網其中一端的外罩狹縫(48)之中，並以其中一隻手固定位置，同時將濾網沿著吸塵器機身裝上，並且拉緊。在固定濾網時，將強化護條的上方裝入狹縫之中。將強化護條的上方固定定位時，請將其餘的護條確實壓入狹縫之中。然後再次裝回過濾器扣環。

**備註：**在重新組裝時，請確定已將空氣排放濾網正確固定於外罩狹縫，且過濾器扣環正確安裝。否則，濾網將無法有效作用。

醫療級空氣過濾器(靜電空氣排放濾網)  
# 7095 ER

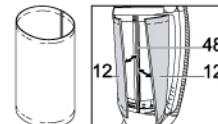

**備註：**如未正確安裝濾網或未安裝濾網、Ultra-Bag™過濾集塵袋或Ultra-Bag™過濾集塵袋外罩護蓋(8)時，請勿使用本吸塵器。請勿重複使用Ultra-Bag™過濾集塵袋。請勿用水清洗濾網或重複回收使用。

## 8. SEBO FELIX 直立式吸塵器 清除阻塞





**△**除任何阻塞物之前，請務必將吸塵器插頭從電源插座中拔除！

「Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿」指示燈(7)亮起時，吸塵器氣流可能會因Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿、濾網髒汙或發生阻塞情形而減弱。若指示燈於更換Ultra-Bag™過濾集塵袋之後仍持續亮起，且過濾器亦處於良好狀態，即有可能是系統內部發生阻塞情形。

### 軟管阻塞


您可藉由將握柄(19)拉出吸氣孔(18)的方式，確認軟管尾端(6)的吸力。若您發現吸力變小，則阻塞情形可能位於軟管內。如欲清除軟管中的阻塞，請以直立方式握住握柄、另一隻手蓋住頂端，然後啟動吸塵器的電源。在軟管尾端快速地用手蓋住及放開。若此方法仍未能清除阻塞，您可以從反方向清除軟管的阻塞。如欲從吸塵器上卸下軟管，請掀開Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋，並順時鐘方向扳動手桿，鬆開位於護蓋內的安全環(49)，然後卸下軟管。接著請關上Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋，並將握柄插入Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋的連接管(50)。請以直立方式握住軟管，以另一隻手蓋住頂端，然後啟動吸塵器。可視情況需要，在軟管尾端快速地用手蓋住及放開。清除阻塞物之後，請將握柄從連接管上卸下。請鬆開安全環(49)，並將軟管的另一端裝回連接管。鬆開安全環，使其能固定軟管。請確定軟管已正確連接，然後關閉Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋。

**備註：**請勿以金屬線或棍棒伸入軟管之中，否則可能導致軟管受損。

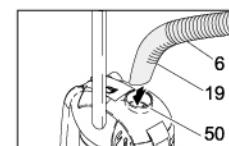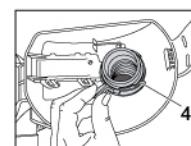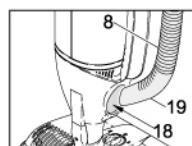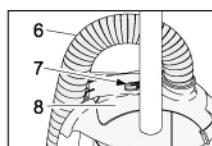

## 旋轉接頭阻塞

如欲檢查旋轉接頭(20)是否阻塞，請以按下釋放鈕(14)的方式卸下吸塵頭。將旋轉接頭與吸塵器分開。然後清潔氣流通道。

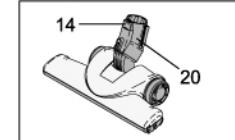

## 9. SEBO FELIX 直立式吸塵器 地板吸塵頭的使用與維護

**△**在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除！

如欲卸下地板吸塵頭，請關閉吸塵器電源並拔下電源插頭。接著，按下吸塵頭釋放按鈕(14)，並將吸塵器與接頭拉開。

### Parquet 硬地板吸塵頭

Parquet 硬地板吸塵頭的設計特別適合用於硬質地面。吸塵頭必須頻繁進行清潔。請將Parquet 硬地板吸塵頭從吸塵器上卸下，以便進行清潔。您可以手動方式直接將纖維或毛髮從刷毛上拉出，或可使用彈性軟管吸除。



## 10. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示

### 搭配ET動力吸塵頭的操作方式

動力吸塵頭啟動且握柄處於直立鎖定位置時，動力吸塵頭的刷毛滾軸不會轉動。

如欲從直立鎖定狀態轉動動力吸塵頭，請按下腳踏板(15)，並使握柄降下成為正常運作狀態。刷毛滾軸會開始轉動，且位於動力吸塵頭上的綠色指示燈會亮起。握柄可降下至呈水平狀態，方便您進行床底下的清潔工作。

**備註：**刷毛滾軸僅會於吸塵器成直立狀態且握柄完全鎖入定位，或軟管握柄從吸塵器側面卸下時關閉電源且停止運轉。只要使吸塵器呈某個角度，刷毛滾軸就會轉動。若您使吸塵器於刷毛滾軸轉動時處於某個固定位置的時間過長，可能會對地板或地毯造成損壞。您亦可按下位於動力吸塵頭上方的開關(35)關閉刷毛滾軸。

當您在清潔不同的地面或搭配不同的附件工具使用時，可藉由吸力控制調整鈕(3)調整吸力控制。如欲獲得最佳清潔及除塵效果，請以最大吸力設定操作吸塵器，並使動力吸塵頭慢慢推過地毯。

### 更換吸塵頭或拔下插頭之前，請務必先關閉電源開關。

更換吸塵頭或收納吸塵器之前，請務必將吸力控制調整鈕調整為「關閉」(OFF)位置，然後將吸塵器的插頭從插座中拔除。  
**備註：**關閉電源開關時，請務必確認開關已確實位於「關閉」(OFF)位置且發出「喀嚓」聲，然後才可將電源線拔除。

清潔地毯時，如欲獲得最好的吸塵效果，建議您使用動力吸塵頭。可靈活轉動的旋轉接頭(20)，可讓動力吸塵頭以任何方向運作。




頂尖工藝 | 德製精品  
MADE IN GERMANY  
極致濾塵 | 完美清淨



頂尖工藝 | 德製精品  
MADE IN GERMANY  
極致濾塵 | 完美清淨

## ET動力吸塵頭高度調整功能

如欲手動調整吸塵頭高度，請轉動調整鉗(33)，調整範圍可從長毛厚地毯（調整設定4）逐漸降低為無任何覆蓋物的地  
面（調整設定1）。若高度設定過高時，位於動力吸塵頭(34)上方的琥珀色指示燈會亮起。請向下調整高度，直到琥珀  
色指示燈熄滅為止。若琥珀色指示燈仍未熄滅，即表示刷毛滾軸可能已耗損。

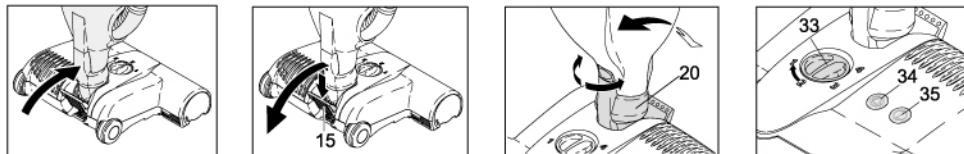

## 指示燈

按下腳踏板並降低握柄，就能啟動動力吸塵頭，且刷毛滾軸會開始轉動。若您未踩下腳踏板，將可能對吸塵器造成永久  
的損害。電子吸塵頭控制功能會持續監控吸塵頭的狀態，並透過吸塵頭上方的指示燈顯示其狀態。

### 綠色及琥珀色指示燈(34、35)同時亮起：

吸塵頭未完全深入接觸地毯。您必須將吸塵頭調整為較低的高度設定。若已位於最低的高度設定，表示吸塵頭可能有  
所耗損且需要更換。

### 僅亮綠燈(35)：

表示吸塵頭運作正常。

### 僅亮琥珀色燈(34)：

表示吸塵頭發生阻塞。請關閉吸塵器電源、拔下電源插頭，並清除阻塞物。

對於細緻地板或硬質地面的清潔工作，動力吸塵頭配備了電源開關(35)；若您使用此開關關閉刷毛滾軸，綠色指示燈也  
會熄滅。

## 11. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式

**⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。**

如欲卸下動力吸塵頭，請先關閉電源，並從電源插座中拔出吸塵器的插頭。接著，請按下吸塵頭釋放按鈕(12)，並將吸  
塵器與旋轉接頭拉開。

### 卸下刷毛滾軸


如欲卸下刷毛滾軸，請按下標示「按壓」(PRESS) (36)的按鈕，並向下轉動刷毛滾軸端蓋(37)；請將刷毛輕輕向右轉動  
(38)，並予以拉出。我們建議您頻繁清除棉絮或毛髮，否則可能使刷毛受損。

### 清潔刷毛滾軸

如欲清潔吸塵頭，請先拔除吸塵器的電源插頭。  
吸塵頭必須頻繁進行清潔。您可以一邊手動轉動滾軸、一邊拉出纖維及毛髮，或可將從動力吸塵頭中取出滾軸進行清潔。

12吋吸塵頭滾軸  
# 5010 AM


15吋吸塵頭滾軸  
# 2838 AM

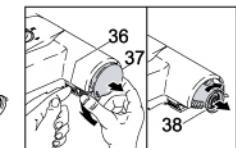

## 12. SEBO FELIX 直立式吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞

### 氣流通道阻塞

許多阻塞情形均可藉由清潔氣流通道的方式解決，您可透過位於動力吸塵頭下方的橘色  
檢修門(51)進行。

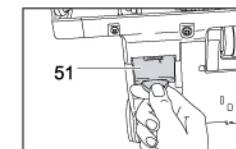

### 旋轉接頭阻塞

如欲檢查旋轉接頭(20)是否阻塞，請以按下釋放鈕(14)的方式卸下吸塵頭。將旋轉接頭  
與吸塵器分開。請使用棍棒或長螺絲起子將接頭中的阻塞物向下推，然後透過橘色檢修  
門(51)予以清除。





頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 13. SEBO FELIX 直立式吸塵器 疑難排除指南

⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。		
問題	原因	解決方法
無法啟動	1. 未將插頭插入有效的電源插座。	1. 請嘗試使用其他的電源插座。
	2. 電源線受損。	2. 請更換電源線。
	3. 吸力控制調整開關位於「關閉」(OFF)位置。	3. 請將開關調整為「開啟」(ON)位置。
「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿或發生阻塞」指示燈亮起、 「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿或發生阻塞，且吸塵器停止運轉」	1. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿。	1. 請更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋。
	2. 軟管、旋轉接頭或吸塵頭內發生阻塞情形。	2. 請參見「清除阻塞」。
	3. 馬達保護濾網髒汙。	3. 請更換馬達保護濾網。
	4. 靜電空氣排放濾網髒汙。	4. 請更換靜電空氣排放濾網。
無法吸塵	1. 握柄並未正確插入吸氣孔。	1. 請重新將握柄確實插入吸氣孔。
	2. 軟管並未正確與連接管相互接合。	2. 請檢查安全環。
	3. 吸力控制鈕處於無吸力設定。	3. 將吸力控制鈕調整為較高的吸力設定。
	4. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋未關閉。	4. 請參見下述說明。
Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋無法完全緊閉	1. 護蓋釋放扣件未完全關閉。	1. 請重新安裝Ultra-Bag™ 過濾集塵袋將護蓋釋放扣件(10)確實扣上。
	2. Ultra-Bag™ 過濾集塵袋未正確安裝。	2. 請重新安裝Ultra-Bag™ 過濾集塵袋將護蓋釋放扣件(10)確實扣上。
Ultra-Bag™ 過濾集塵袋無法裝入適當位置	1. 馬達保護濾網並未正確安裝。	1. 請先卸下Ultra-Bag™ 過濾集塵袋，並確認馬達保護濾網正確安裝定位。
備註：若您有使用ET動力吸塵頭上的問題，請參見第下頁的說明瞭解更多相關的疑難排除資訊。		

## 14. SEBO FELIX 直立式吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南

⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。		
問題	原因	解決方法
無法啟動	1. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	1. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	2. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	2. 請放開腳踏板，並使機身傾斜，降低至可運作的狀態。
琥珀色及綠色指示燈同時亮起	1. 吸塵頭耗損。	1. 請更換刷毛。
	2. 吸塵頭作用減弱。	2. 吸塵頭未充分與地板接觸。
所有指示燈均未亮起	1. 吸塵器處於直立鎖定狀態，且刷毛滾軸停止運轉。	1. 請放開腳踏板，並使吸塵器降低至可運作的狀態。
	2. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	2. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	3. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	3. 請放開腳踏板，並使吸塵器降低至可運作的狀態。
琥珀色指示燈亮起，且吸塵頭停止運轉	1. 刷毛滾軸卡住。	1. 請清除刷毛滾軸的阻塞物。
	2. 氣流通道或旋轉接頭中有所阻塞。	2. 請清除阻塞。
	3. 因處理過長而鬆軟的地毯絨毛，而導致過載關閉（例如長毛地毯）。	3. 若地毯絨毛過長且鬆軟，請勿使用動力吸塵頭。
無法吸塵	1. 彈性軟管未正確插入吸塵器。	1. 請將軟管正確插入吸塵器。
	2. 刷毛滾軸被毛髮或髒汙碎片纏住。	2. 請清潔刷毛滾軸。



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 15. SEBO FELIX 直立式吸塵器 產品規格

	FELIX 1 PREMIUM
馬達功率	990W
電壓 / 頻率	110V、60Hz
機身顏色	黑銀格紋
	過濾系統
過濾系統	S Class 三階段醫療級過濾系統
過濾集塵袋	Ultra Bag™ 靜電絨毛纖維四層過濾集塵袋
過濾集塵袋容量	可密封3.5公升
	功能特色
超靈活可旋轉吸塵接頭	有
2公尺長行動式吸塵管	有
過濾集塵袋更換指示燈	有
縫隙專用吸嘴	有
家飾專用吸嘴	有
可調高度手把	有
特長塑膠吸管	有
不鏽鋼延長管	有
PARQUET硬地板專用吸塵頭	有
ET動力吸塵頭-100W	有
無段式動力控制	握把上
清潔範圍	10.8公尺
機身重量	4.5公斤
機身材質	頂級ABS
馬達過熱保護裝置	自動冷卻氣閥+自動斷電裝置
電線長度	9.5公尺
產地	英國
	適用地板種類
切開式地毯 Cut Pile Carpet	適用
硬地板	適用
圈式地毯 Loop Pile Carpet	適用
寵物毛髮	適用

## 16. SEBO FELIX直立式吸塵器 得獎紀錄



英國過敏協會抗敏認證



英國家政學院認證



PLUS X 優質家電大賞



德國製造品質認證



頂級羊毛地毯適用

Axminster™  
NATURAL • BRITISH • BEAUTIFUL

英國頂級地毯製造商認可