

## SEBO AIRBELT D 吸塵器 | 使用說明手冊



SEBO

德國專業吸塵器 家用機種

台灣總代理：美星電氣有限公司 since 1975

桃園市中正路755號

售後服務專線：(03)346-9898

[www.amstarintl.com.tw](http://www.amstarintl.com.tw)

版權所有 不得轉載



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 目錄

1. SEBO AIRBELT D 吸塵器 安全須知.....	02
2. SEBO AIRBELT D 吸塵器 棄置須知.....	02
3. SEBO AIRBELT D 吸塵器 產品解說.....	03
4. SEBO AIRBELT D 吸塵器 組件介紹.....	04
5. SEBO AIRBELT D 吸塵器 組裝.....	04
6. SEBO AIRBELT D 吸塵器 操作指示.....	05
7. SEBO AIRBELT D 吸塵器 地板清潔吸塵頭.....	06
8. SEBO AIRBELT D 吸塵器 維護及保養.....	06
9. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示.....	09
10. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式.....	10
11. SEBO AIRBELT D 吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞.....	10
12. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南.....	11
13. SEBO AIRBELT D 吸塵器 產品規格.....	12
14. SEBO AIRBELT D 吸塵器 得獎紀錄.....	13

## 1. SEBO AIRBELT D 吸塵器 安全須知

使用本產品前，請先詳閱各項說明指示

使用電器設備請務必遵循基本安全規範

為避免發生電擊的危險，本吸塵器具備極化插頭(polarized plug)，由於此種插頭的其中一個金屬片較寬，因此僅能以一種方式插入兩極電源插座。若您發現插頭無法順利插入插座，請轉動插頭再次插入。若仍無法順利插入，請聯絡合格技術人員安裝適當的電源插座。請勿以任何方式改裝插頭。

請妥善保存本使用說明手冊

⚠ 注意：為避免發生火災、電極或導致人員受傷：

1. 請勿於吸塵器連接電源時離開現場；未使用吸塵器或進行維修之前，請務必拔除電源線。
2. 請勿於戶外或潮濕地面使用本吸塵器。
3. 請勿於幼小孩童或寵物周圍使用吸塵器。請避免兒童將本吸塵器作為玩具。請勿讓兒童操作本吸塵器。
4. 請務必遵循本說明手冊中的使用規範，並請僅使用SEBO原廠的產品附件。
5. 請切勿使用受損的電源線或插頭。若吸塵器無法正常運作、不慎摔落、受損、置留於戶外或落入水中，請務必交由SEBO代理商的維修專員進行維修。
6. 請勿以拉扯電源線的方式移動本吸塵器、將電源線作為施力把手、關門夾住電源線，或於有銳利邊緣或轉角之處拉扯電源線。請勿使吸塵器從電源線上經過。請將電源線遠離高溫表面。
7. 請勿以拉扯電源線的方式拔出插頭；如欲拔下插頭，請握住插頭的部分（而非電線）。
8. 請勿於吸塵器開關處於「開啟」(ON)位置時，直接插入插頭。
9. 請勿使用櫃檯上方的插座插入吸塵器插頭，可能會對於周圍物件造成損害。
10. 經過階梯及門檻時，請務必提起吸塵器。
11. 請勿以淋濕的雙手拿取電源插頭或吸塵器握柄。
12. 請避免有任何異物落入吸塵器開孔縫隙之中。使用吸塵器時，請避免任何開孔阻塞。請避免任何開孔有棉絮、毛髮及任何會阻礙氣流的物件。
13. 過濾集塵袋請勿回收使用，並請勿用水清洗過濾器。
14. 請勿卸下吸塵器上的任何螺旋絲。
15. 請勿使用吸塵器吸除任何燃燒或冒煙的物質（例如香煙、火柴或高溫灰燼）。
16. 如未正確安裝過濾集塵袋及／或過濾器，請勿使用本吸塵器。
17. 在拔下插頭之前，請先關閉吸塵器的所有控制裝置。
18. 進行階梯的清潔工作時，請務必特別小心謹慎。
19. 請勿使用本吸塵器吸除易燃或可燃液體（如汽油），或於可能存在此等物質的環境中使用吸塵器。
20. 請勿將動力吸塵頭置於毛毯或地毯邊緣上。
21. 本吸塵器具備手動重設過熱保護功能；此項保護功能可藉由關閉吸塵器電源的方式予以重設。電源關閉後，過熱保護功能需要一段時間進行冷卻。在您進行疑難排除之前，請先關閉電源並拔下插頭。在您再次開啟電源之前，請先檢查吸塵器是否有氣流阻塞或機械故障的情形。
22. 請勿將動力吸塵頭置於毛毯或地毯邊緣上。
23. 所有其他維修工作請交由SEBO代理商的維修專員執行。
24. 軟管中含有電子線路，如有任何受損、切割或破裂情形，請勿使用。請勿使用本吸塵器吸除銳利物體。
25. 在連接或卸下軟管／動力吸塵頭之前，請務必將插頭從插座中拔出。
26. 使用吸塵器時，電源線必須從電線捲軸上解開至少2/3的長度。
27. 請避免頭髮、寬鬆衣物、手指及任何身體部位接近吸塵器的通風開口或可移動部件。請避免將手指或任何身體部位位置於吸塵器下方。吸塵器連接電源插座時，請避免碰觸刷毛滾軸。
28. 請勿將動力吸塵頭置於毛毯或地毯邊緣上。
29. 本吸塵器具備手動重設過熱保護功能；此項保護功能可藉由關閉吸塵器電源的方式予以重設。電源關閉後，過熱保護功能需要一段時間進行冷卻。在您進行疑難排除之前，請先關閉電源並拔下插頭。在您再次開啟電源之前，請先檢查吸塵器是否有氣流阻塞或機械故障的情形。
30. 請將本吸塵器存放於乾燥的室溫環境之中。未使用吸塵器時，請將電源線收起纏繞於電線捲軸上。
31. 所有其他維修工作請交由SEBO代理商的維修專員執行。
32. 軟管中含有電子線路，如有任何受損、切割或破裂情形，請勿使用。請勿使用本吸塵器吸除銳利物體。
33. 在連接或卸下軟管／動力吸塵頭之前，請務必將插頭從插座中拔出。
34. SEBO動力吸塵頭僅可與SEBO吸塵器搭配使用。
35. 請勿於故障或受損的吸塵器使用動力吸塵頭。

## 2. SEBO AIRBELT D 吸塵器 棄置須知

如欲棄置老舊產品，請遵循相關政府單位的資源回收規定。




頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY


### 3. SEBO AIRBELT D 吸塵器 產品解說

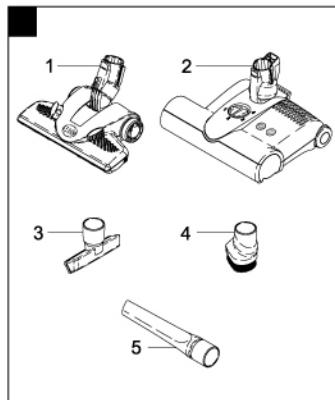

#### A. 附件


- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 1 7260GS | KOMBI 多用途吸塵頭                        |
| 2        | ET 動力吸塵頭<br>(配備於AIRBELT D4 PREMIUM) |
| 3 8142GS | 家飾專用吸嘴                              |
| 4 8146ER | 除塵刷                                 |
| 5 8066GS | 縫隙專用吸嘴                              |

### 4. SEBO AIRBELT D 吸塵器 組件介紹

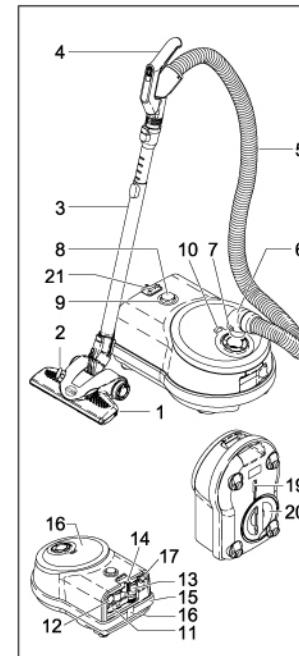

- 1 KOMBI 多用途吸塵頭
- 2 硬質地面／地毯滑動裝置\*
- 3 伸縮管／電子伸縮管\*
- 4 握柄／含吸力控制功能握柄\*
- 5 軟管／電子軟管\*
- 6 軟管尾端\*
- 7 扣件\*
- 8 含／不含吸力控制的開／關旋鈕\*
- 9 電源開啟LED指示燈／吸力等級LED指示燈
- 10 Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿指示燈
- 11 家飾專用吸嘴
- 12 縫隙專用吸嘴
- 13 除塵刷
- 14 握把溝槽
- 15 AIRBELT氣壓式防撞氣帶
- 16 扣夾
- 17 電源線
- 18 Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋
- 19 攜帶／握把溝槽
- 20 濾網固定
- 21 電源線回收鈕

\* 視機型而定。

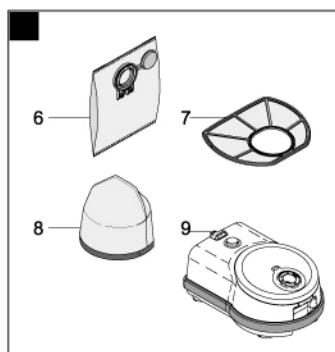


#### B. 備件-D系列專用

- |        |   |
|--------|---|
| 8120ER | Ultra-Bag™過濾集塵袋(位於6) x8   |
| 8191ER | S Class 三階段醫療級濾網組合包，包含：<br>衛生微過濾器(馬達保護濾網)(位於7) x1<br>醫療級空氣過濾器(排氣濾網)(位於8) x1 |
| 6047ER | AIRBELT 氣壓式防撞氣帶(位於9)  |

### 5. SEBO AIRBELT D 吸塵器 組裝

將軟管尾端(8)推入接管(21)。將SEBO地板吸塵頭接上伸縮管(5a)的下端，直到鎖入定位。接著，再將伸縮管(5)接上握柄(6)，直到確實鎖入固定。

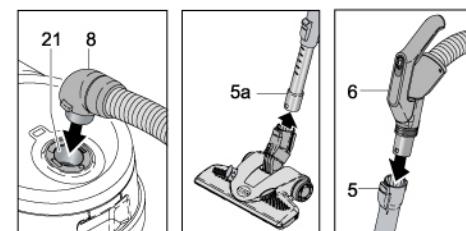

## 6. SEBO AIRBELT D 吸塵器 操作指示







請確定開關旋鈕(10)處於關閉狀態，然後將電源線(19)完全釋放，並將插頭插入適用的電源插座。如欲收回電源線，請按下電源線回收鉗(35)。放開回收鉗，電源線即會自動停止收回。如欲使電源線全部收回，請持續按下電源線回收鉗。在您開始進行清潔工作之前，請先調整伸縮管(5)；請使用滑動按鈕(22)調整伸縮管的高度。

如欲啟動吸塵器，請按下開關旋鈕(10)；您亦可藉由轉動此旋鈕(10)調整吸力大小，或可透過位於握柄上的「+/-」按鈕(6)(AIRBELT D4 PREMIUM)調整吸力。在電源開啟之後，於SEBO AIRBELT D 吸塵器的顯示幕上會有兩個LED指示燈持續閃爍。這表示您的SEBO AIRBELT D 吸塵器已處於電源開啟模式。

如欲啟動吸塵器，請按下握柄上的「+」按鈕。吸塵器的吸力會從電源開啟模式自動增加為最大吸力，如欲停止吸力增加，可按下握柄上的「-」按鈕。您之後可使用握柄上的「+/-」按鈕調整您所需的吸力大小。

SEBO AIRBELT D PREMIUM 全系列機型均配備吸力等級LED指示燈；LED指示燈在低吸力等級時會以慢速旋轉，吸力增加時，LED指示燈的旋轉速度也會增加。


如欲暫時停止吸塵器，可使用SEBO AIRBELT D 的待機功能。長按住「-」按鈕即可進入待機模式；啟動待機模式時，兩個LED指示燈會交互閃爍。如欲重新啟動吸塵器，請按下「+」按鈕。除塵刷、縫隙及家飾專用吸嘴位於吸塵器機身後方，可安裝於握柄(6)及伸縮管上(5a)。

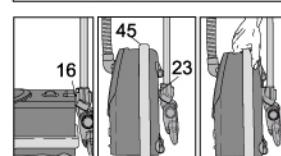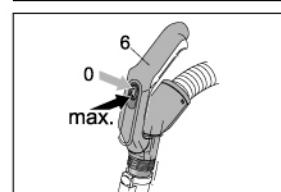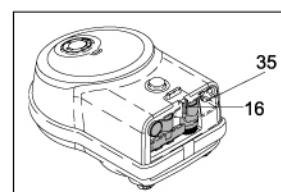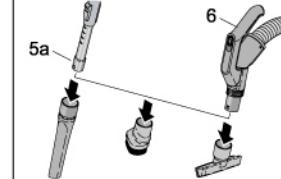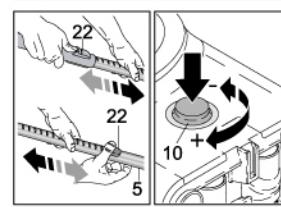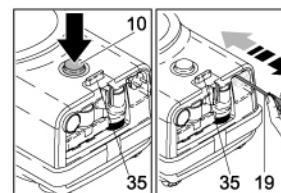

## 7. SEBO AIRBELT D 吸塵器 地板清潔吸塵頭

### KOMBI 多用途吸塵頭(1)：

KOMBI 多用途吸塵頭搭配獨特設計的雙接合「超彈性」接管(24)，可提供完善的操作靈活性。並採用天然豬鬃，可於磨損後輕鬆方便地更換。此外，此吸塵頭還配備了厚實的嵌入式不繡鋼夾具及底盤因此具備絕佳耐用性。

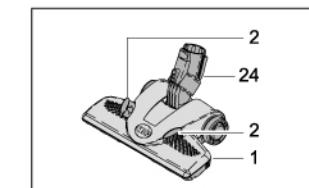


KOMBI 多用途吸塵頭可透過滑動裝置(2)進行調整，以適用於硬質地面（豎起刷毛）或地毯（收回刷毛）。

KOMBI 多用途吸塵頭可完美適用於一般清潔用途，且為清潔細緻地毯（如羊毛地毯）的最佳選擇。如欲清除沾附於刷毛上的棉絮或纖維，請使用縫隙專用吸嘴吸除。

### ET動力吸塵頭(配備於AIRBELT D4 PREMIUM)(26)

清潔地毯時，如欲獲得最好的吸塵效果，建議您使用ET 動力吸塵頭。採用可旋轉式設計的旋轉接頭(24)，使ET 動力吸塵頭(26)能夠從任何方向運作自如。特色包含：吸塵頭高度調整、「邊緣清潔」效果、嵌入式可替換刷毛並採用貼地式設計，可深入家具下方死角，獲得全面的吸塵效果。如欲清除沾附於刷毛上的棉絮或纖維，請使用縫隙專用吸嘴吸除。

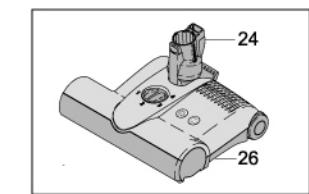

未使用吸塵器時，安裝地板附件的伸縮管可固定於握把溝槽(16)，握把溝槽位於吸塵器機身後方。如欲使吸塵器便於提起移動，可將安裝地板附件的伸縮管固定於下方的攜帶/握把溝槽(23)。

使用完畢之後，請再次按下開關旋鈕(10)關閉吸塵器的電源。並請將插頭從電源插座中拔出。如欲收回電源線，請按下電源線回收鉗。攜帶提把(45)是一項非常實用的設計，可方便您提起吸塵器。

若SEBO AIRBELT D 吸塵器的氣流通道因Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿或發生阻塞而受到限制，表示「Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿或發生阻塞」的橘色指示燈會亮起。使用者若忽視此警示訊號，吸塵器馬達將會由於缺乏氣流冷卻而導致溫度升高。馬達溫度上升至一定的高溫時，將會自動斷電保護馬達免於損壞。使用者必須關閉電源，拔下插頭並立即更換新的Ultra-Bag™過濾集塵袋，或清除阻塞物（如欲清除阻塞物，請參見「清除阻塞」章節）。馬達冷卻約需30分鐘的時間，之後即可重新啟動吸塵器。若氣流仍有受阻的情形，「Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿或發生阻塞」的指示燈將會再次亮起，且電源會再次關閉。


## 8. SEBO AIRBELT D 吸塵器 維護及保養

### 過濾系統介紹

SEBO AIRBELT D具有S Class三階段醫療級過濾系統，最適合患有過敏症及氣喘病的顧客使用。

#### S Class三階段醫療級過濾系統：


- Ultra-Bag™過濾集塵袋(A)
- 衛生微過濾器（馬達保護濾網）(B)
- 醫療級空氣過濾器（排氣濾網）(C)

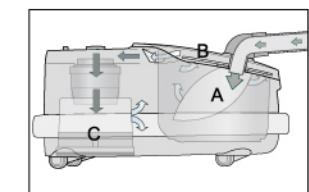

### Ultra-Bag™過濾集塵袋


當表示Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿的橘色指示燈(12)亮起時，氣流會減弱。這可能是由於Ultra-Bag™過濾集塵袋已滿、過濾器阻塞，或有其他阻塞情形（請參見「清除阻塞」）。如欲吸除細微灰塵，仍可能需要提早更換Ultra-Bag™過濾集塵袋。

請僅使用SEBO原廠的Ultra-Bag™過濾集塵袋或過濾器耗材，以確保最佳效能、長效壽命及使用安全性。請勿用水清洗過濾器。請勿重複使用Ultra-Bag™過濾集塵袋。

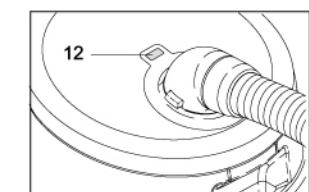

如欲更換Ultra-Bag™過濾集塵袋(29)，請先掀起扣件(30)開啟護蓋(20)。請使用密封蓋(31)封住Ultra-Bag™過濾集塵袋的開口處，然後向上扳動綠色卡榫(32)，將Ultra-Bag™過濾集塵袋從固定處拉出。接著，將新的Ultra-Bag™過濾集塵袋裝入固定處(39)，將綠色卡榫(32)插回原位。

請確保綠色卡榫(32)對準固定處(39)的U型金屬環(33)正確插入，並將綠色卡榫(32)往下扳。護蓋(20)僅可於Ultra-Bag™過濾集塵袋正確安裝時關上。

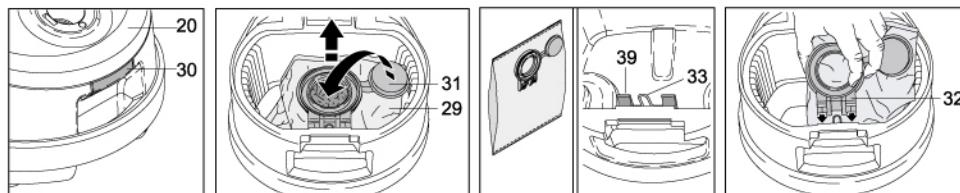

## 更換過濾器時機

SEBO AIRBELT D 系列均配備S Class 三階段醫療級過濾系統，為過敏及氣喘症患者的第一首選。此系統採用三階段高效能過濾器：Ultra-Bag™過濾集塵袋(29)、衛生微過濾器(44)以及醫療級空氣過濾器(34)，可過濾任何微小粒子。我們建議您頻繁更換衛生微過濾器以及醫療級空氣過濾器，尤其當過濾系統已有嚴重髒汙或已使用16個Ultra-Bag™過濾集塵袋時。


## 衛生微過濾器(馬達保護濾網)(44)

如欲卸下衛生微過濾器，請開啟Ultra-Bag™過濾集塵袋護蓋(20)，然後將衛生微過濾器從固定溝槽(36)中拉出。接著，請將新的衛生微過濾器以相同位置裝回溝槽(36)。

## 醫療級空氣過濾器(排氣濾網)(34)


如欲更換醫療級空氣過濾器(34)，請按下位於吸塵器機身下方過濾器固定處(38)的釋放按鈕(37)，然後以反時鐘方向轉動過濾器固定處。接著，即可從過濾器固定處(38)卸下過濾器(34)，並請安裝新的醫療級空氣過濾器(34)。

請確保過濾器固定處的手把正確對準過濾器的開孔，且過濾器內側把手對準過濾器固定處的外圈；最後再次組裝吸塵器附件，並以順時鐘方向裝回過濾器固定處(38)。

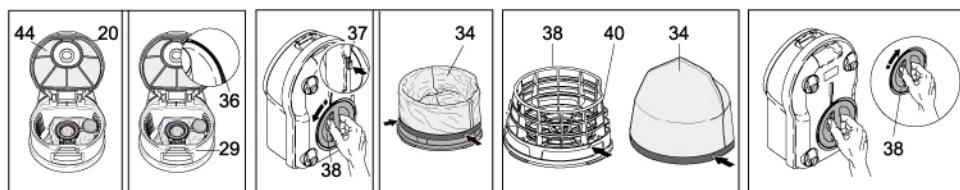

## AIRBELT 氣壓式防撞氣帶

您的全新吸塵器配備具專利的AIRBELT 氣壓式防撞(17)緩衝系統，可保護您的壁面與家具，且可緩衝氣體排出的力道。AIRBELT 氣壓式防撞氣帶(17)裝置亦可視需要輕鬆更換。開啟扣夾(18)，即可卸下AIRBELT 氣壓式防撞氣帶。泡綿材質的部分(41)固定於機身本體上；如欲安裝新的AIRBELT 氣壓式防撞氣帶，請將側邊兩道橫條嵌入溝槽(42)。請先從後方開始，然後沿著機身本體嵌入，最後並以扣夾(18)再次固定尾端的部分。

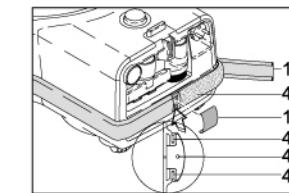

## 清除阻塞


如欲清除軟管(7)中的阻塞，請先以同時按下兩側按鈕(9)的方式卸下軟管尾端(8)。接著，請以按下扣件(43)的方式，從軟管握柄(6)處鬆開伸縮管(5)；啟動吸塵器並以全速運轉。

藉由將握柄(6)裝入接管(21)的方式，使氣流從反方向送入軟管。請注意，SEBO AIRBELT D所配備的是圓錐形軟管，因此握柄處可能無法與接管(21)完全對應。接著，請將發生阻塞之處的軟管拉直，並以手反覆遮住未連接吸塵器的另一端。最後，請以旋轉的方式重新裝妥軟管。

**⚠ 請切勿試圖使用尖銳物清除軟管阻塞物，並請勿將軟管浸泡於水中進行清潔。**

**⚠ 注意：**各種地板表面的性質、情況、塗層、紋理、壽命及製造技術均有所不同；因此，含旋轉吸塵頭的吸塵器（包含您所購買的SEBO）可能會對於某些地板的塗層或表層造成損傷。某些高亮度硬木地板、塑膠地板、天然原色地毯、長毛地毯及細緻或手工地毯，特別有可能因使用旋轉吸塵頭而受損。在此情況下，請洽詢您地板製造商的材料供應商，或瞭解正確保養及清潔的相關資訊。

如欲確保您的SEBO吸塵器適合用於您的地板，請於各種地板類型上不明顯之處進行小範圍的測試，確認是否會造成任何損傷。若地板因此而受損，請立即停止使用本吸塵器！

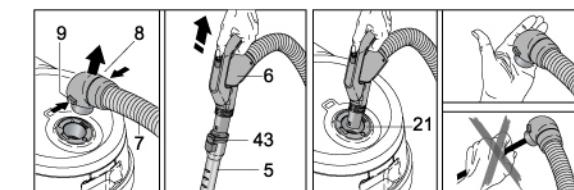

## 9. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示

### 搭配ET動力吸塵頭的操作方式

動力吸塵頭啟動且握柄處於直立鎖定位置時，動力吸塵頭的刷毛滾軸不會轉動。

如欲從直立鎖定狀態轉動動力吸塵頭，請按下腳踏板(15)，並使握柄降下成為正常運作狀態。刷毛滾軸會開始轉動，且位於動力吸塵頭上的綠色指示燈會亮起。握柄可降下至呈水平狀態，方便您進行床底下的清潔工作。

**備註：**刷毛滾軸僅會於吸塵器成直立狀態且握柄完全鎖入定位，或軟管握柄從吸塵器側面卸下時關閉電源且停止運轉。只要使吸塵器呈某個角度，刷毛滾軸就會轉動。若您使吸塵器於刷毛滾軸轉動時處於某個固定位置的時間過長，可能會對地板或地毯造成損壞。您亦可按下位於動力吸塵頭上方的開關(35)關閉刷毛滾軸。

當您在清潔不同的地面或搭配不同的附件工具使用時，可藉由吸力控制調整鈕(3)調整吸力控制。如欲獲得最佳清潔及除塵效果，請以最大吸力設定操作吸塵器，並使動力吸塵頭慢慢推過地毯。


### ⚠ 更換吸塵頭或拔下插頭之前，請務必先關閉電源開關。

更換吸塵頭或收納吸塵器之前，請務必將吸力控制調整鈕調整為「關閉」(OFF)位置，然後將吸塵器的插頭從插座中拔除。備註：關閉電源開關時，請務必確認開關已確實位於「關閉」(OFF)位置且發出「喀嚓」聲，然後才可將電源線拔除。

清潔地毯時，如欲獲得最好的吸塵效果，建議您使用動力吸塵頭。可靈活轉動的旋轉接頭(20)，可讓動力吸塵頭以任何方向運作。

### ET動力吸塵頭高度調整功能

如欲手動調整吸塵頭高度，請轉動調整鈕(33)，調整範圍可從長毛厚地毯（調整設定4）逐漸降低為無任何覆蓋物的地面（調整設定1）。若高度設定過高時，位於動力吸塵頭(34)上方的琥珀色指示燈會亮起。請向下調整高度，直到琥珀色指示燈熄滅為止。若琥珀色指示燈仍未熄滅，即表示刷毛滾軸可能已耗損。

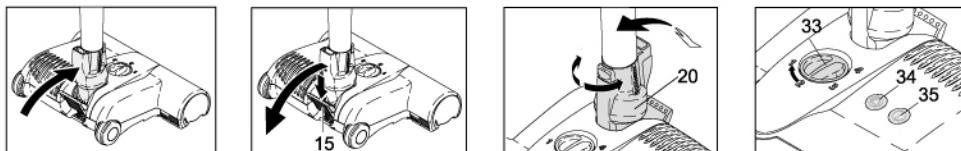

### 指示燈

按下腳踏板並降低握柄，就能啟動動力吸塵頭，且刷毛滾軸會開始轉動。若您未踩下腳踏板，將可能對吸塵器造成永久的損害。電子吸塵頭控制功能會持續監控吸塵頭的狀態，並透過吸塵頭上方的指示燈顯示其狀態。

#### 綠色及琥珀色指示燈(34、35)同時亮起：

吸塵頭未完全深入接觸地毯。您必須將吸塵頭調整為較低的高度設定。若已位於最低的高度設定，表示吸塵頭可能有所耗損且需要更換。

#### 僅亮綠燈(35)：

表示吸塵頭運作正常。

#### 僅亮琥珀色燈(34)：

表示吸塵頭發生阻塞。請關閉吸塵器電源、拔下電源插頭，並清除阻塞物。

對於細緻地板或硬質地面的清潔工作，動力吸塵頭配備了電源開關(35)；若您使用此開關關閉刷毛滾軸，綠色指示燈也會熄滅。

## 10. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式

### ⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。

如欲卸下動力吸塵頭，請先關閉電源，並從電源插座中拔出吸塵器的插頭。接著，請按下吸塵頭釋放按鈕(12)，並將吸塵器與旋轉接頭拉開。

### 卸下刷毛滾軸

如欲卸下刷毛滾軸，請按下標示「按壓」(PRESS) (36)的按鈕，並向下轉動刷毛滾軸端蓋(37)；請將刷毛輕輕向右轉動(38)，並予以拉出。我們建議您頻繁清除棉絮或毛髮，否則可能使刷毛受損。

### 清潔刷毛滾軸


如欲清潔吸塵頭，請先拔除吸塵器的電源插頭。

吸塵頭必須頻繁進行清潔。您可以一邊手動轉動滾軸、一邊拉出纖維及毛髮，或可將從動力吸塵頭中取出滾軸進行清潔。

12吋吸塵頭滾軸  
# 5010 AM




15吋吸塵頭滾軸  
# 2838 AM

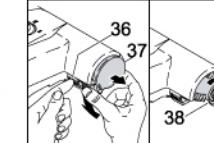

## 11. SEBO AIRBELT D 吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞


### 氣流通道阻塞

許多阻塞情形均可藉由清潔氣流通道的方式解決，您可透過位於動力吸塵頭下方的橘色檢修門(51)進行。

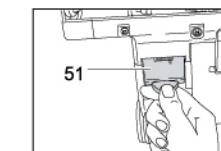

### 旋轉接頭阻塞

如欲檢查旋轉接頭(20)是否阻塞，請以按下釋放鈕(14)的方式卸下吸塵頭。將旋轉接頭與吸塵器分開。請使用棍棒或長螺絲起子將接頭中的阻塞物向下推，然後透過橘色檢修門(51)予以清除。

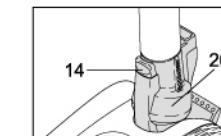



頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY




頂尖工藝 | 德製精品  
極致濾塵 | 完美清淨  
MADE IN GERMANY

## 12. SEBO AIRBELT D 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南

⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。		
問題	原因	解決方法
無法啟動	1. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	1. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	2. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	2. 請放開腳踏板，並使吸塵管傾斜，降低至可運作的狀態。
琥珀色及綠色指示燈同時亮起	1. 吸塵頭耗損。	1. 請更換刷毛。
	2. 吸塵頭作用減弱。	2. 吸塵頭未充分與地板接觸。
所有指示燈均未亮起	1. 吸塵器處於直立鎖定狀態，且刷毛滾軸停止運轉。	1. 請放開腳踏板，並使吸塵管降低至可運作的狀態。
	2. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	2. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	3. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	3. 請放開腳踏板，並使吸塵管降低至可運作的狀態。
琥珀色指示燈亮起，且吸塵頭停止運轉	1. 刷毛滾軸卡住。	1. 請清除刷毛滾軸的阻塞物。
	2. 氣流通道或旋轉接頭中有所阻塞。	2. 請清除阻塞。
	3. 因處理過長而鬆軟的地毯絨毛，而導致過載關閉（例如長毛地毯）。	3. 若地毯絨毛過長且鬆軟，請勿使用動力吸塵頭。
無法吸塵	1. 彈性軟管未正確插入吸塵器。	1. 請將軟管正確插入吸塵器。
	2. 刷毛滾軸被毛髮或髒汙碎片纏住。	2. 請清潔刷毛滾軸。

## 13. SEBO AIRBELT D 吸塵器 產品規格

	AIRBELT D4 PREMIUM	AIRBELT D2
馬達 功率	1210W	1210W
電壓 / 離頻率	110V、60Hz	110V、60Hz
機身顏色	黑	白
AIRBELT氣壓式防撞氣帶顏色	銀	銀
過濾系統	S Class 三階段醫療級過濾系統	S Class 三階段醫療級過濾系統
過濾集塵袋	Ultra Bag™靜電絨毛纖維四層過濾集塵袋	Ultra Bag™靜電絨毛纖維四層過濾集塵袋
過濾集塵袋容量	6公升	6公升
功能特色		
LED動力顯示燈	有	無
i-Power動力控制鈕	無	有
過濾集塵袋更換指示燈	有	有
縫隙專用吸嘴	有	有
家飾專用吸嘴	有	有
除塵刷(含夾具)	有	有
特長塑膠吸管	電子式吸管2.1公尺	非電子式吸管2.1公尺
不鏽鋼延長管	電子式	非電子式
KOMBI多用途吸塵頭	有	有
ET動力吸塵頭-100W	有	無
電子無段式動力控制	握把上	機身上
靈活機動滑輪腳	4輪	4輪
清潔範圍	12.5公尺	12.5公尺
機身重量	6.7公斤	6.7公斤
機身材質	頂級ABS	頂級ABS
馬達過熱保護裝置	自動冷卻氣閥+自動斷電裝置	自動冷卻氣閥+自動斷電裝置
電線長度	10公尺	10公尺
產地	德國	德國
適用地板種類		
切開式地毯 Cut Pile Carpet	適用	適用
硬地板	適用	適用
圈式地毯 Loop Pile Carpet	適用	適用
寵物毛髮	適用	適用



#### 14. SEBO AIRBELT D 吸塵器 得獎紀錄



英國過敏協會抗敏認證 2011年iF產品設計大獎



英國家政學院認證



PLUS X 設計大獎



德國製造品質認證



PLUS X 優質家電大獎



英國頂級地毯製造商認可



頂級羊毛地毯適用