

SEBO AIRBELT K 吸塵器 | 使用說明手冊



SEBO
德國專業吸塵器 家用機種
台灣總代理：美星電氣有限公司 since 1975
桃園市中正路755號
售後服務專線：(03)346-9898
www.amstarintl.com.tw

版權所有 不得轉載



目錄

1. SEBO AIRBELT K 吸塵器 安全須知.....	02
2. SEBO AIRBELT K 吸塵器 棄置須知.....	02
3. SEBO AIRBELT K 吸塵器 產品解說.....	03
4. SEBO AIRBELT K 吸塵器 組件介紹.....	04
5. SEBO AIRBELT K 吸塵器 組裝.....	04
6. SEBO AIRBELT K 吸塵器 操作指示.....	05
7. SEBO AIRBELT K 吸塵器 地板清潔吸塵頭.....	06
8. SEBO AIRBELT K 吸塵器 維護及保養.....	07
9. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示.....	10
10. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式.....	11
11. SEBO AIRBELT K 吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞.....	11
12. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南.....	12
13. SEBO AIRBELT K 吸塵器 產品規格.....	13
14. SEBO AIRBELT K 吸塵器 得獎紀錄.....	14

*ET 動力吸塵頭僅配備於AIRBELT K3 PREMIUM

1. SEBO AIRBELT K 吸塵器 安全須知

使用本產品前，請先詳閱各項說明指示

使用電器設備請務必遵循基本安全規範

為避免發生電擊的危險，本吸塵器具備極化插頭(polarized plug)，由於此種插頭的其中一個金屬片較寬，因此僅能以一種方式插入兩極電源插座。若您發現插頭無法順利插入插座，請轉動插頭再次插入。若仍無法順利插入，請聯絡合格技術人員安裝適當的電源插座。請勿以任何方式改裝插頭。

請妥善保存本使用說明手冊


⚠注意：為避免發生火災、電極或導致人員受傷：

- 請勿於吸塵器連接電源時離開現場；未使用吸塵器或進行維修之前，請務必拔除電源線。
- 請勿於戶外或潮濕地面使用本吸塵器。
- 請勿於幼小孩童或寵物周圍使用吸塵器。請避免兒童將本吸塵器作為玩具。請勿讓兒童操作本吸塵器。
- 請務必遵循本說明手冊中的使用規範，並請僅使用SEBO原廠的產品附件。
- 請切勿使用受損的電源線或插頭。若吸塵器無法正常運作、不慎掉落、受損、置留於戶外或落入水中，請務必交由SEBO代理商的維修專員進行維修。
- 請勿以拉扯電源線的方式移動本吸塵器、將電源線作為施力把手、關門夾住電源線，或於有銳利邊緣或轉角之處拉扯電源線。請勿使吸塵器從電源線上經過。請將電源線遠離高溫表面。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔出插頭；如欲拔下插頭，請握住插頭的部分（而非電線）。
- 請勿於吸塵器開關處於「開啟」(ON)位置時，直接插入插頭。
- 請勿使用櫃檯上方的插座插入吸塵器插頭，可能會對於周圍物件造成損害。
- 經過階梯及門檻時，請務必提起吸塵器。
- 請勿以淋濕的雙手拿取電源插頭或吸塵器握柄。
- 請避免有任何異物落入吸塵器開孔縫隙之中。使用吸塵器時，請避免任何開孔阻塞。請避免任何開孔有棉絮、毛髮及任何會阻礙氣流的物件。
- 過濾集塵袋請勿回收使用，並請用水清洗過濾器。
- 請勿卸下吸塵器上的任何螺絲。
- 請勿使用吸塵器吸除任何燃燒或冒煙的物質（例如香煙、火柴或高溫灰燼）。
- 如未正確安裝過濾集塵袋及/或過濾器，請勿使用本吸塵器。
- 在拔下插頭之前，請先關閉吸塵器的所有控制裝置。
- 進行階梯的清潔工作時，請務必特別小心謹慎。
- 請勿使用本吸塵器吸除易燃或可燃液體（如汽油），或於可能存在此等物質的環境中使用吸塵器。
- 若於鄰近易燃氣體或物質之處使用吸塵器，可能會引發火災。因此，請勿於易燃液體、粉塵或氣體周圍使用本吸塵器。
- 本吸塵器的維護與維修工作須交由合格專業技術人員執行。
- 請僅使用SEBO原廠零件耗材。
- 請勿將本吸塵器作為梯子使用。
- 請勿使用握柄附件（插入過濾集塵袋外罩的頂端）提起吸塵器。請使用位於吸塵器側邊的攜帶手柄提起吸塵器。
- 若於長毛地毯或厚地毯上使用本吸塵器，請勿於電力啟動時使吸塵器停留於某一定點。
- 使用吸塵器時，電源線必須從電線捲軸上解開至少2/3的長度。
- 請避免頭髮、寬鬆衣物、手指及任何身體部位接近吸塵器的通風開口或可移動部件。請避免將手指或任何身體部位置於吸塵器下方。吸塵器連接電源插座時，請避免碰觸刷毛滾軸。
- 請勿將動力吸塵頭置於毛毯或地毯邊緣上。
- 本吸塵器具備手動重設過熱保護功能；此項保護功能可藉由關閉吸塵器電源的方式予以重設。電源關閉後，過熱保護功能需要一段時間進行冷卻。在您進行疑難排除之前，請先關閉電源並拔下插頭。在您再次開啟電源之前，請先檢查吸塵器是否有氣流阻塞或機械故障的情形。
- 請將本吸塵器存放於乾燥的室溫環境之中。未使用吸塵器時，請將電源線收起纏繞於電線捲軸上。
- 所有其他維修工作請交由SEBO代理商的維修專員執行。
- 軟管中含有電子線路，如有任何受損、切割或破裂情形，請勿使用。請勿使用本吸塵器吸除銳利物體。
- 在連接或卸下軟管/動力吸塵頭之前，請務必將插頭從插座中拔出。
- SEBO動力吸塵頭僅可與SEBO吸塵器搭配使用。
- 請勿於故障或受損的吸塵器使用動力吸塵頭。

2. SEBO AIRBELT K 吸塵器 棄置須知


如欲棄置老舊產品，請遵循相關政府單位的資源回收規定。

3. SEBO AIRBELT K 吸塵器 產品解說

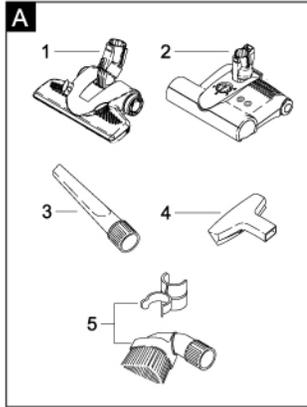

A. 附件


- 1 7260 GS KOMBI 多用途吸塵頭
- 2 ET 動力吸塵頭
(配備於AIRBELT K3 PREMIUM)
- 3 1092 GS 縫隙專用吸嘴
- 4 6627 GS 家飾專用吸嘴
- 5 6728 ER 除塵刷(含夾具)

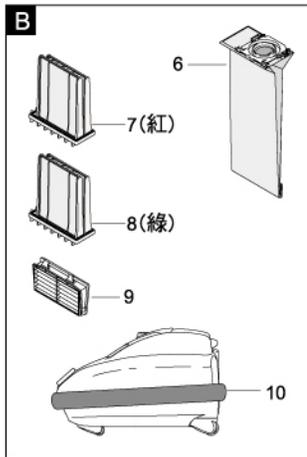

B. 備件-K系列專用

- 6629 ER Ultra-Bag™ 過濾集塵袋 (位於6)
- 6695 ER S Class 三階段醫療級濾網組合包, 包含:
Ultra-Bag™ 過濾集塵袋 (位於6) x8
醫療級空氣過濾器 (馬達保護濾網)(位於7) x1
衛生微過濾器 (排氣濾網)(位於9) x1
- 6191 ER 醫療級空氣過濾器 (馬達保護濾網)(位於7)
- 6696 ER 基本濾網組合包, 包含:
基本空氣過濾器 (馬達保護濾網)(位於8) x1
衛生微過濾器 (排氣濾網)(位於9) x1
- 6047 ER AIRBELT 氣壓式防撞氣帶 (位於10)

4. SEBO AIRBELT K 吸塵器 組件介紹

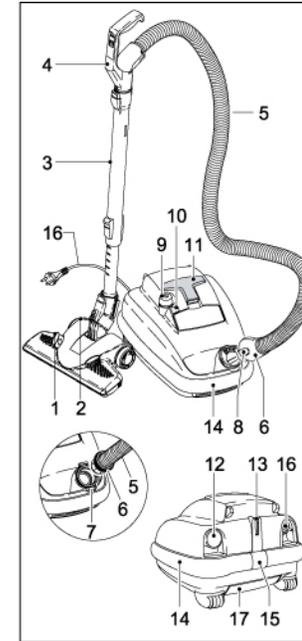


- 1 滑動裝置*
- 2 KOMBI 多用途吸塵頭*
- 3 伸縮管 / 電子伸縮管*
- 4 握柄 / 含吸力控制功能握柄*
- 5 軟管 / 電子軟管*
- 6 軟管尾端*
- 7 固定環*
- 8 扣件*
- 9 含 / 不含吸力控制的開 / 關旋鈕*
- 10 Ultra-Bag™ 過濾集塵袋指示燈含 / 不含運作模式指示*
- 11 家飾專用吸嘴
- 12 縫隙專用吸嘴
- 13 握把溝槽
- 14 AIRBELT 氣壓式防撞氣帶
- 15 扣夾
- 16 電源線
- 17 Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋

*視機型而定。

5. SEBO AIRBELT K 吸塵器 組裝

將軟管尾端(8)推入接管(20)之中, 直到鎖入定位。將SEBO地板吸塵頭接上伸縮管(5a)的下端, 直到鎖入定位。接著, 再將伸縮管(5)接上握柄(6), 直到確實鎖入固定。

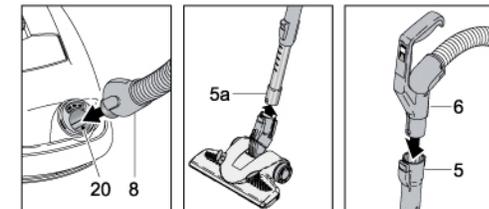

6. SEBO AIRBELT K 吸塵器 操作指示

請確定開關旋鈕(11)處於關閉狀態，然後將電源線(18)完全釋放，並將插頭插入適用的電源插座。

在您開始進行清潔工作之前，請先調整伸縮管(5)；請使用滑動按鈕(21)調整伸縮管的高度。然後按下開關旋鈕(11)，即可開始使用本產品。您的SEBO AIRBELT K具備緩衝啟動系統，此項機制可讓元件擁有更長久的壽命，會稍微延遲吸塵器的啟動。

如欲調整吸力，請轉動吸力控制開關旋鈕(11)，或透過位於握柄(6)上的吸力控制鈕(22) (配備於AIRBELT K3 PREMIUM) 進行調整，調整範圍從0 (待機模式) 至最大。


縫隙專用吸嘴(14)位於吸塵器的後方，與插頭收納槽相對。縫隙專用吸嘴可安裝於握柄(6)之上，亦可安裝於伸縮管(5a)上。家飾專用吸嘴(13)位於吸塵器機身的上方，如欲使用此吸嘴，請安裝於縫隙專用吸嘴(14)的前端。

未使用吸塵器時，已安裝吸塵頭的伸縮管可固定於握把溝槽(15)之中，握把溝槽位於電源線收納槽旁。如欲使吸塵器便於提起移動，可將安裝地板附件的伸縮管固定於下方的攜帶溝槽(23)之中。

使用完畢之後，請再次按下開關旋鈕(11)關閉吸塵器的電源，並將插頭從電源插座中拔出。如欲收回電源線，請於接近機身處向上拉動電源線，收線機制即可自動收捲電源線。我們建議您在自動收線時以手輔助導引電源線，以確保順利收線。攜帶提把(45)是一項非常實用的設計，可方便您提起吸塵器。

*視機型而定。


若SEBO AIRBELT K吸塵器的氣流通道因Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿或發生阻塞而受到限制，表示「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿或發生阻塞」的橘色指示燈會亮起。使用者若忽視此警示訊號，吸塵器馬達將會由於缺乏氣流冷卻而導致溫度升高。馬達溫度上升至一定的高溫時，將會自動斷電保護馬達免於損壞。使用者必須關閉電源、拔下插頭並立即更換新的Ultra-Bag™ 過濾集塵袋，或清除阻塞物 (如欲清除阻塞物，請參見「清除阻塞」章節)。馬達冷卻約需30分鐘的時間，之後即可重新啟動吸塵器。若氣流仍有受阻的情形，「Ultra-Bag™ 過濾集塵袋已滿或發生阻塞」的指示燈將會再次亮起，且電源會再次關閉。

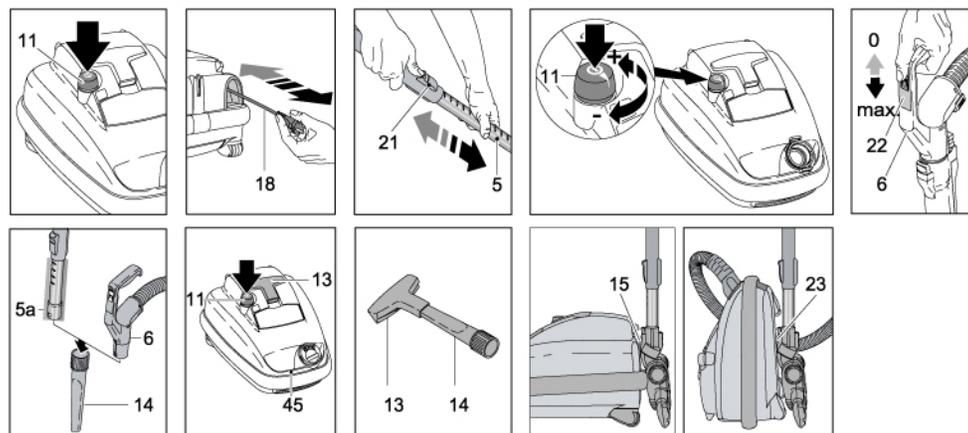

7. SEBO AIRBELT K 吸塵器 地板清潔吸塵頭

KOMBI 多用途吸塵頭(3)


全新設計的KOMBI 多用途吸塵頭(3)搭配雙接合「超彈性」接管(24)，可提供完善的操作靈活性。並採用天然豬鬃，可於磨損後輕鬆方便地更換。您可藉由滑動裝置(4)調整KOMBI 多用途吸塵頭 (配備於AIRBELT K1 ECO PLUS)，使其適用於硬質地面 (豎起刷毛) 或地毯 (收回刷毛)。此外，此吸塵頭還配備了厚實的嵌入式不鏽鋼夾具及底盤，因此具備絕佳耐用性。

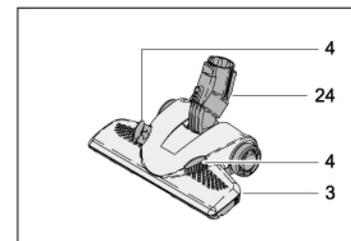

KOMBI

ET 動力吸塵頭(配備於AIRBELT K3 PREMIUM)(26)

清潔地毯時，如欲獲得最好的吸塵效果，建議您使用ET 動力吸塵頭。採用可旋轉式設計的「超彈性接管」(24)，使ET 動力吸塵頭(26)能夠從任何方向運作。ET 動力吸塵頭配備手動高度調整設計，具備「邊緣清潔」吸塵頭功能，能提供全面吸塵效能。

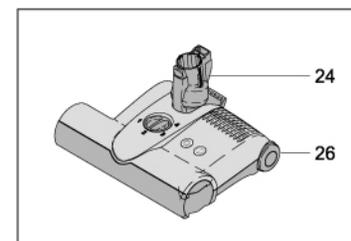

ET


8. SEBO AIRBELT K 吸塵器 維護及保養

△ 請僅使用SEBO原廠的Ultra-Bag™ 過濾集塵袋或過濾器耗材，使其能達到最佳效能、長效壽命及使用的安全性。請勿用水清洗過濾器。

橘色指示燈(12)亮起即表示氣流已經減弱；橘色指示燈亮起表示過濾袋已滿或阻塞情形（請參見「清除阻塞」）。如欲吸除細微灰塵，可能需要提早更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋。

指示燈僅可於最大吸力的情況下正確顯示；在低吸力的情況下，橘色指示燈(12)可能無法正確顯示，因此請經常確認吸塵器處於最大吸力的狀態。SEBO AIRBELT K的某些機型配備運作模式指示燈，若指示燈顯示為綠色時，即表示電源開（無論握柄上的滑動鈕位置為何）。

為避免吸塵器因發生阻塞情形而過熱，SEBO AIRBELT K 配備過熱保護裝置。若Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的橘色指示燈亮起且馬達不再運轉，則過熱保護裝置可能已經啟動。此時，請關閉吸塵器的電源，並且拔除電源插頭，使吸塵器冷卻約30分鐘的時間。在您嘗試再次開啟電源之前，請先檢查過濾器是否有任何阻塞情形，並視情況予以更換。

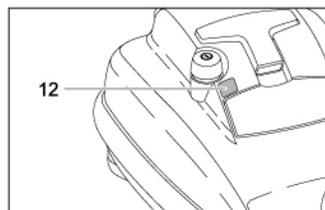

過濾系統介紹

SEBO AIRBELT K具有S Class三階段醫療級過濾系統，最適合患有過敏症及氣喘病的顧客使用。

S Class三階段醫療級過濾系統：

- Ultra-Bag™ 過濾集塵袋
- 醫療級空氣過濾器（馬達保護濾網）
- 衛生微過濾器（排氣濾網）

基本三階段微過濾系統：




- Ultra-Bag™ 過濾集塵袋
- 基本空氣過濾器（馬達保護濾網）
- 衛生微過濾器（排氣濾網）

如不需S Class三階段醫療級過濾系統，可另選購基本三階段微過濾系統。

Ultra-Bag™ 過濾集塵袋

如欲更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋(29)，請將吸塵器以直立方式擺放，並按下扣件(30)開啟Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(19)。使用密封蓋(31)封住Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的開口處，並且將其拉出。

請確保Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的頂端開口處(32)正確對準Ultra-Bag™ 過濾集塵袋的固定處(33)兩側，並按下使其鎖入定位。Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(19)僅可於Ultra-Bag™ 過濾集塵袋正確安裝時關上。

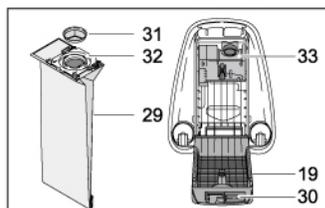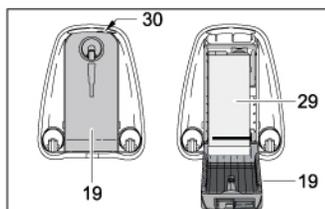
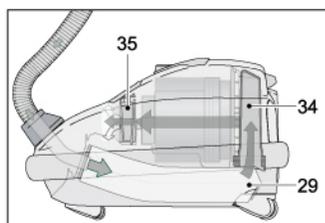


醫療級空氣過濾器／基本空氣過濾器*（馬達保護濾網）

我們建議您頻繁更換整套過濾系統，尤其當過濾系統已有嚴重髒汙或已使用16個Ultra-Bag™ 過濾集塵袋時。



在Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋(19)已向上拉起並拉出溝槽(36)時，即可將醫療級空氣過濾器／基本空氣過濾器*（馬達保護濾網）(34)向外拉出。如欲裝回Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋，請將其對準兩邊溝槽推回原位。請確保Ultra-Bag™ 過濾集塵袋(29)的底部置於Ultra-Bag™ 過濾集塵袋護蓋之中，然後再關閉護蓋。

*可選購

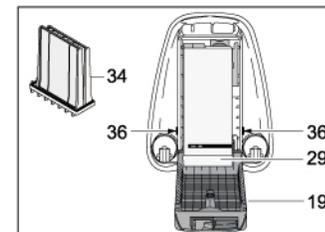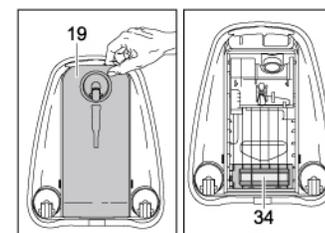


衛生微過濾器（排氣濾網）

衛生微過濾器(35)可藉由卸下吸塵器上方印刷護蓋(38)的方式進行更換。如欲卸下護蓋，請掀起位於家飾專用吸嘴收納處中的扣件(39)。然後使用握柄(40)，向外拉出衛生微過濾器，並於相同位置安裝新的過濾器。請注意，過濾器握柄向下折疊時，應朝向家飾專用吸嘴。再次裝回過濾器護蓋(38)，並向下按壓直到鎖入定位。

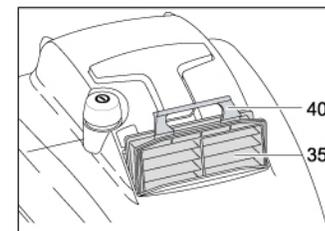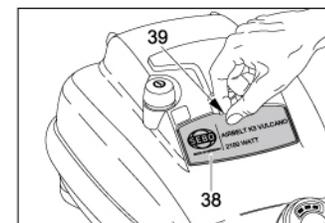



AIRBELT 氣壓式防撞氣帶

您的全新吸塵器配備具專利的AIRBELT 氣壓式防撞(16)緩衝系統，可保護您的壁面與家具，且可緩衝過濾氣體排出的力道。AIRBELT 氣壓式防撞氣帶(16)裝置亦可視需要輕鬆更換。開啟扣夾(17)，即可卸下AIRBELT 氣壓式防撞氣帶。泡綿材質的部分(41)固定於機身本體；如欲安裝新的AIRBELT 氣壓式防撞氣帶，請將側邊兩道橫條嵌入溝槽(42)。請先從後方開始，然後沿著機身本體嵌入。最後並以扣夾(17)再次固定尾端的部分。

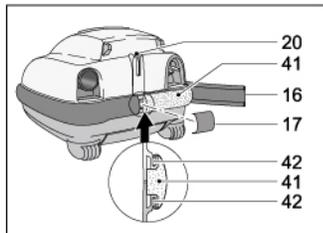

清除阻塞

若橘色指示燈(12)在更換Ultra-Bag™ 過濾集塵袋之後仍持續亮起，且過濾器亦處於良好狀態，即有可能是系統內部發生阻塞情形。首先，請檢查位於軟管(7)尾端的吸嘴。若您發現吸力變小，則阻塞情形可能位於軟管內。如欲清除阻塞，請按壓固定環*(9)並按下位於軟管尾端(8)的扣件*(10)，然後從接管處卸下軟管。接著，請以按下扣件(43)的方式，從握柄(6)處鬆開伸縮管(5)。然後請再次以最大吸力使吸塵器重新運轉。藉由將握柄(6)裝入接管(44)的方式，使氣流從反方向送入軟管之中。然後將發生阻塞之處的軟管拉直，並以手反覆遮住未連接吸塵器的另一端。請切勿以細棒或尖銳物清潔軟管。

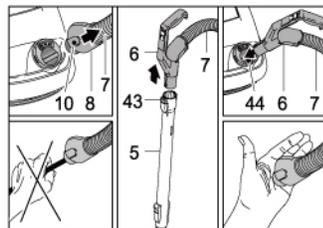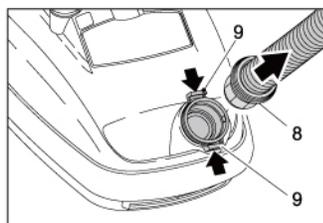

*視機型而定。

注意：各種地板表面的性質、情況、塗層、紋理、壽命及製造技術均有所不同；因此，含旋轉吸塵頭的吸塵器（包含您所購買的SEBO）可能會對於某些地板的塗層或表層造成損傷。某些高亮度硬木地板、塑膠地板、天然原色地毯、長毛地毯及細緻或手工地毯，特別有可能因使用旋轉吸塵頭而受損。在此情況下，請洽詢您地板製造商的材料供應商，或瞭解正確保養及清潔的相關資訊。

如欲確保您的SEBO吸塵器適合用於您的地板，請於各種地板類型上不明顯之處進行小範圍的測試，確認是否會造成任何損傷。若地板因此而受損，請立即停止使用本吸塵器！

9. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他操作指示

搭配ET動力吸塵頭的操作方式

動力吸塵頭啟動且握柄處於直立鎖定位置時，動力吸塵頭的刷毛滾軸不會轉動。

如欲從直立鎖定狀態轉動動力吸塵頭，請按下腳踏板(15)，並使握柄降下成為正常運作狀態。刷毛滾軸會開始轉動，且位於動力吸塵頭上的綠色指示燈會亮起。握柄可降下至呈水平狀態，方便您進行床底下的清潔工作。

備註：刷毛滾軸僅會於吸塵器成直立狀態且握柄完全鎖入定位，或軟管握柄從吸塵器側面卸下時關閉電源且停止運轉。只要使吸塵器呈某個角度，刷毛滾軸就會轉動。若您使吸塵器於刷毛滾軸轉動時處於某個固定位置的時間過長，可能會對地板或地毯造成損壞。您亦可按下位於動力吸塵頭上方的開關(35)關閉刷毛滾軸。

當您在清潔不同的地面或搭配不同的附件工具使用時，可藉由吸力控制調整鈕(3)調整吸力控制。如欲獲得最佳清潔及除塵效果，請以最大吸力設定操作吸塵器，並使動力吸塵頭慢慢推過地毯。





更換吸塵頭或拔下插頭之前，請務必先關閉電源開關。

更換吸塵頭或收納吸塵器之前，請務必將吸力控制調整鈕調整為「關閉」(OFF)位置，然後將吸塵器的插頭從插座中拔除。備註：關閉電源開關時，請務必確認開關已確實位於「關閉」(OFF)位置且發出「喀嚓」聲，然後才可將電源線拔除。

清潔地毯時，如欲獲得最好的吸塵效果，建議您使用動力吸塵頭。可靈活轉動的旋轉接頭(20)，可讓動力吸塵頭以任何方向運作。

ET動力吸塵頭高度調整功能

如欲手動調整吸塵頭高度，請轉動調整鈕(33)，調整範圍可從長毛厚地毯（調整設定4）逐漸降低為無任何覆蓋物的地面（調整設定1）。若高度設定過高時，位於動力吸塵頭(34)上方的琥珀色指示燈會亮起。請向下調整高度，直到琥珀色指示燈熄滅為止。若琥珀色指示燈仍未熄滅，即表示刷毛滾軸可能已耗損。

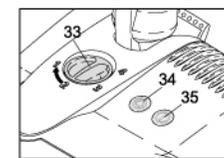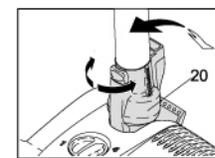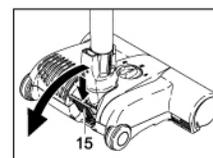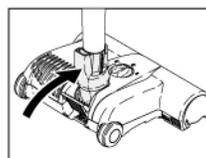

指示燈

按下腳踏板並降低握柄，就能啟動動力吸塵頭，且刷毛滾軸會開始轉動。若您未踩下腳踏板，將可能對吸塵器造成永久的損害。電子吸塵頭控制功能會持續監控吸塵頭的狀態，並透過吸塵頭上方的指示燈顯示其狀態。

綠色及琥珀色指示燈(34、35)同時亮起：

吸塵頭未完全深入接觸地毯。您必須將吸塵頭調整為較低的高度設定。若已位於最低的高度設定，表示吸塵頭可能有所耗損且需要更換。

僅亮綠燈(35)：

表示吸塵頭運作正常。

僅亮琥珀色燈(34)：

表示吸塵頭發生阻塞。請關閉吸塵器電源、拔下電源插頭，並清除阻塞物。

對於細緻地板或硬質地面的清潔工作，動力吸塵頭配備了電源開關(35)；若您使用此開關閉刷毛滾軸，綠色指示燈也會熄滅。

10. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭維護方式

⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。

如欲卸下動力吸塵頭，請先關閉電源，並從電源插座中拔出吸塵器的插頭。接著，請按下吸塵頭釋放按鈕(12)，並將吸塵器與旋轉接頭拉開。

卸下刷毛滾軸

如欲卸下刷毛滾軸，請按下標示「按壓」(PRESS) (36)的按鈕，並向下轉動刷毛滾軸端蓋(37)；請將刷毛輕輕向右轉動(38)，並予以拉出。我們建議您頻繁清除棉絮或毛髮，否則可能使刷毛受損。


清潔刷毛滾軸

如欲清潔吸塵頭，請先拔除吸塵器的電源插頭。

吸塵頭必須頻繁進行清潔。您可以一邊手動轉動滾軸、一邊拉出纖維及毛髮，或可將從動力吸塵頭中取出滾軸進行清潔。

12吋吸塵頭滾軸
5010 AM


15吋吸塵頭滾軸
2838 AM

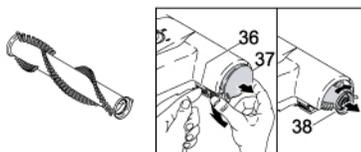

11. SEBO AIRBELT K 吸塵器 清除ET動力吸塵頭之阻塞


氣流通道阻塞

許多阻塞情形均可藉由清潔氣流通道的方式解決，您可透過位於動力吸塵頭下方的橘色檢修門(51)進行。

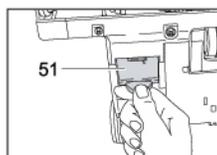

旋轉接頭阻塞

如欲檢查旋轉接頭(20)是否阻塞，請以按下釋放鈕(14)的方式卸下吸塵頭。將旋轉接頭與吸塵器分開。請使用棍棒或長螺絲起子將接頭中的阻塞物向下推，然後透過橘色檢修門(51)予以清除。

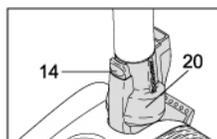

12. SEBO AIRBELT K 吸塵器 ET動力吸塵頭及其他疑難排除指南

⚠ 在您拆卸吸塵器的任何部件之前，請務必將插頭從電源插座中拔除。

問題	原因	解決方法
無法啟動	1. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	1. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	2. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	2. 請放開腳踏板，並使吸塵管傾斜，降低至可運作的狀態。
琥珀色及綠色指示燈同時亮起	1. 吸塵頭耗損。	1. 請更換刷毛。
	2. 吸塵頭作用減弱。	2. 吸塵頭未充分與地板接觸。
所有指示燈均未亮起	1. 吸塵器處於直立鎖定狀態，且刷毛滾軸停止運轉。	1. 請放開腳踏板，並使吸塵管降低至可運作的狀態。
	2. 動力吸塵頭的開關處於「關閉」(OFF)狀態。	2. 請開啟動力吸塵頭的電源開關。
	3. 位於旋轉接頭內的內部開關關閉，因為吸塵器處於直立鎖定狀態。	3. 請放開腳踏板，並使吸塵管降低至可運作的狀態。
琥珀色指示燈亮起，且吸塵頭停止運轉	1. 刷毛滾軸卡住。	1. 請清除刷毛滾軸的阻塞物。
	2. 氣流通道或旋轉接頭中有所阻塞。	2. 請清除阻塞。
	3. 因處理過長而鬆軟的地毯絨毛，而導致過載關閉（例如長毛地毯）。	3. 若地毯絨毛過長且鬆軟，請勿使用動力吸塵頭。
無法吸塵	1. 彈性軟管未正確插入吸塵器。	1. 請將軟管正確插入吸塵器。
	2. 刷毛滾軸被毛髮或髒汗碎片纏住。	2. 請清潔刷毛滾軸。

13. SEBO AIRBELT K 吸塵器 產品規格

	AIRBELT K3 PREMIUM	AIRBELT K1 ECO PLUS
馬達功率	1210W	1210W
電壓 / 頻率	110V、60Hz	110V、60Hz
機身顏色	紅	白
AIRBELT氣壓式防撞氣帶顏色	黑銀方格點	黑銀方格點
過濾系統		
過濾系統	S Class 三階段醫療級過濾系統	S Class 三階段醫療級過濾系統
過濾集塵袋	Ultra Bag™ 靜電絨毛纖維四層過濾集塵袋	Ultra Bag™ 靜電絨毛纖維四層過濾集塵袋
過濾集塵袋容量	3公升	3公升
功能特色		
過濾集塵袋更換指示燈	有	有
縫隙專用吸嘴	有	有
家飾專用吸嘴	有	有
除塵刷(含夾具)	有	有
特長塑膠吸管	電子式吸管2.1公尺	非電子式吸管1.8公尺
不鏽鋼延長管	電子式	非電子式
KOMBI多用途吸塵頭	有	有
ET動力吸塵頭-100W	有	無
電子無段式動力控制	握把上	機身上
靈活機動滑輪腳	3輪	3輪
清潔範圍	10.8公尺	10.8公尺
機身重量	5.5公斤	5.5公斤
機身材質	頂級ABS	頂級ABS
馬達過熱保護裝置	自動冷卻氣閥+自動斷電裝置	自動冷卻氣閥+自動斷電裝置
電線長度	6公尺	6公尺
產地	德國	德國
適用地板種類		
切開式地毯 Cut Pile Carpet	適用	適用
硬地板	適用	適用
圈式地毯 Loop Pile Carpet	適用	適用
寵物毛髮	適用	適用

14. SEBO AIRBELT K 吸塵器 得獎紀錄



英國過敏協會抗敏認證



德國製造品質認證



英國家政學院認證



英國頂級地毯製造商認可



頂級羊毛地毯適用