





SEBO AIRBELT E

吸塵器使用說明手冊

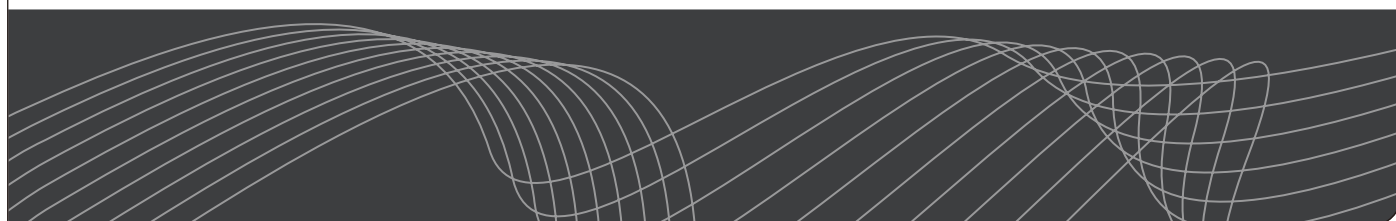

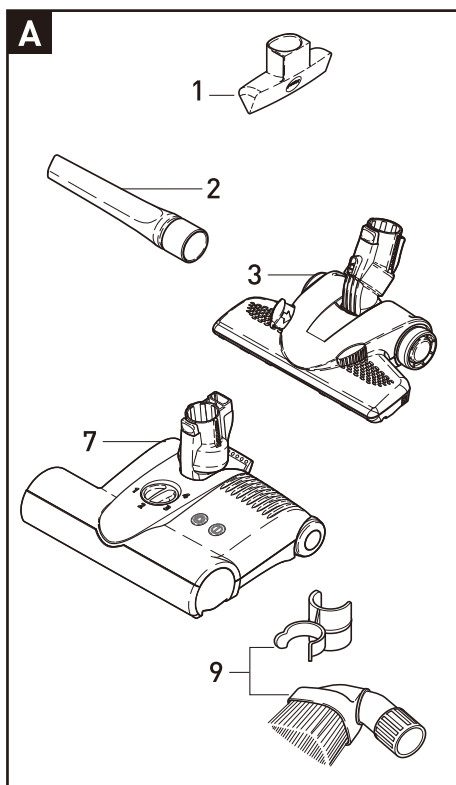


本手冊適用於 SEBO AIRBELT™ E 系列多種機型，技術規格和配件皆有所不同。

本手冊涵蓋 E 系列的一般操作和維護。機器隨附規格和配件顯示在紙箱貼紙上。SEBO ET-1動力吸塵頭僅適用於 E3 機型。

A. 配件*

- 1. 8210GS家飾專用吸嘴
- 2. 8066GS縫隙專用吸嘴
- 3. 7260GS SEBO Kombi 多用途吸塵頭
- 7. 9950ER動力吸塵頭 ET-1
- 9. 6728ER除塵刷和夾具

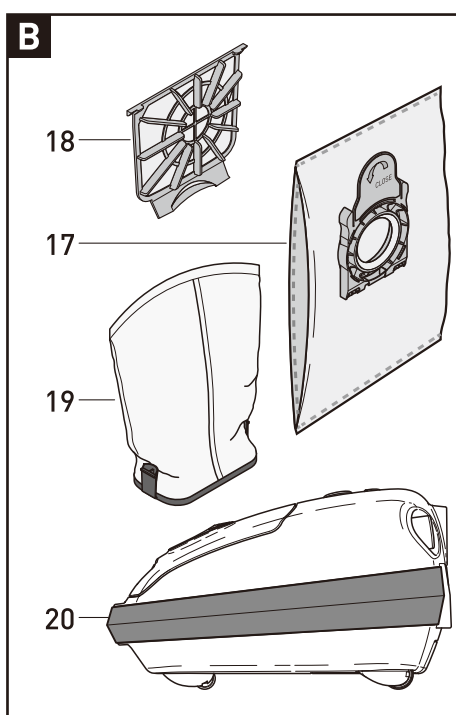

B. 保養零件

- 17. 8 x Ultra Bag™ 集塵袋8300ER
- 18. 1 只馬達濾網
- 19. 1 只醫療級濾網
- 20. 8221ER氣壓式防撞氣帶

*視機型而定



使用本產品前，請仔細閱讀這些說明
並保存以供日後參考。

感謝您選用 SEBO。您的全新 SEBO 是一款創新優質產品，並採用最現代的技術於德國開發和製造。高階過濾系統和卓越清潔能力，保證您在家中享有最高標準的清潔度。

為確保您充分利用 SEBO 吸塵器，請花點時間閱讀這些說明。我們重視您的寶貴意見回饋，如果您有任何建議，請透過 www.sebo.com.tw 與我們聯絡。

1. 安全說明

請妥善保存這些使用說明手冊。如果您將本吸塵器交給第三方，亦請一併提供。本機器使用風險由您自行承擔。製造商 / 供應商不承擔因機器使用不當所衍生的任何傷害或損壞責任。

安全使用

本吸塵器僅限用於正常家用目的。如果兒童，以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人員要使用本設備，必須受到安全使用本設備的相關監督或指導，並了解其中危害。兒童不得將本設備作為玩具。兒童不得在缺乏嚴格監督的情況下進行清潔和維護作業。

使用本設備期間，兒童和寵物必須受到嚴格監督。

電動軟管*和握柄*包含電氣零件。請勿讓它們接觸液體。經常檢查軟管是否損壞。

切勿嘗試使用鋒利的物體清潔軟管，也不要浸入水中進行清潔。

本機器不得用於吸除液體、尖銳物體、高溫材質（例如餘燼）或危害 / 有害粉塵。

請勿用於易燃、易爆炸或有害物質和氣體的環境中。

如果您的 SEBO 吸塵器配備動力刷頭、SEBO PT-C 渦輪刷頭、SEBO TT-C 渦輪刷頭或 SEBO 圓盤吸塵頭，請勿在觸碰轉動中的旋轉零件（例如刷頭），這可能造成手指受傷的風險。

進行任何維護之前，請務必關閉機器並拔除電源線。

使用吸塵器之前，請務必檢查是否有任何損壞跡象，特別是電源線和軟管。為了您的安全，請在元件損壞時使用 SEBO 原廠的零件更換。同樣出於安全原因，請務必由 SEBO 保養代表或授權服務技術人員完成更換。

請勿使用已損壞的機器。

請確保資料標籤上的連接資料（電壓和頻率）符合主電源。

請僅從攜帶握柄拿動吸塵器。操作吸塵器時，請務必握住軟管握柄。

請務必將機器放置在穩定表面上。如果不使用機器，請重新收入電源線以降低風險。

當您完成或中斷作業時，請務必關閉機器，拔除電源並確定旋轉刷已停下。

請勿從電線或軟管拿動吸塵器。請僅握住插頭的部分從插座拔出，而非拉扯電線。

將電線遠離尖銳邊緣並防止卡住、擠壓或過度拉伸等情況發生。小心重新收入電線。



**僅限於乾燥表面上使用。請勿存放在
在室外或潮濕的環境。**

請勿用於人或動物上。

請勿使用沒有過濾集塵袋或濾心的吸塵器。如果未裝入過濾集塵袋，將無法蓋上護蓋。切勿強行關上。

請定期檢查過濾集塵袋指示燈，並在必要時更換。我們建議您定期更換所有濾網，特別是濾網已有嚴重髒污或已使用 16 個過濾集塵袋時。

請勿將電氣設備暴露於液體、濕氣或熱源中。請僅用乾布或微濕的布清潔。



本機器僅限使用 SEBO 原廠的過濾集塵袋、濾網和更換零件操作。使用非原廠零件將導致本產品出保固，且可能引起嚴重的安全風險。

對於保修期內的所有維修，應由 SEBO 授權維修專員進行。

請勿嘗試自行修理電動軟管*，因為這是安全相關的元件。損壞的電動軟管可能會影響吸塵器功能。僅限 SEBO 維修專員或授權維修技術人員進行維修。

配件

請僅使用 SEBO 原廠的配件。

如欲使用動力吸塵頭*或 SEBO 圓盤吸塵頭打蠟器*，請閱讀個別使用說明手冊的安全說明。

雜項規定

本系列所聲明的數值已根據採用調和標準 EN 60312-1 的指令授權規則 (EU) 第 665/2013 號和指令規則 (EU) 第 666/2013 號，以及 EN 60335 適用部分進行評估。

本系列依上述規則歸類為通用型吸塵器，且必須進行此類測試。


SEBO AIRBELT E1：隨附組合吸嘴適用於地毯和硬地板。

SEBO AIRBELT E3 PREMIUM：隨附動力吸塵頭 SEBO ET 適用於地毯。為實現高能源效率和深層、密集的清潔效能，建議使用高度調整旋鈕的位置 1。隨附組合吸嘴適用於硬地板。

2. 棄置注意事項




如需二手設備的棄置或回收建議，請聯絡您的地方當局

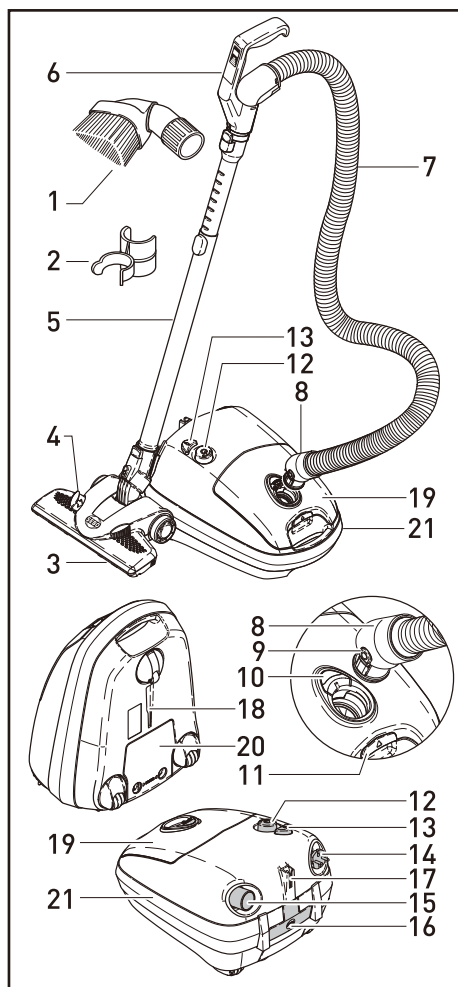


3. 機器部位說明

1. 除塵刷
2. 夾具
3. SEBO Kombi 多用途吸塵頭
4. 滑動裝置*
5. 伸縮管 / 電動伸縮管*
6. 握柄 / 含吸力控制功能握柄*
7. 軟管 / 電動軟管*
8. 軟管尾端*
9. 釋放鈕
10. 集塵袋集滿指示燈
11. 扣件
12. 含 / 不含吸力控制的開 / 關旋鈕*
13. 收線按鈕
14. 電源線
15. 縫隙專用吸嘴
16. 家飾專用吸嘴
17. 握把溝槽
18. 攜帶 / 握把溝槽
19. 過濾集塵袋護蓋
20. 排氣濾網護蓋
21. 氣壓式防撞氣帶

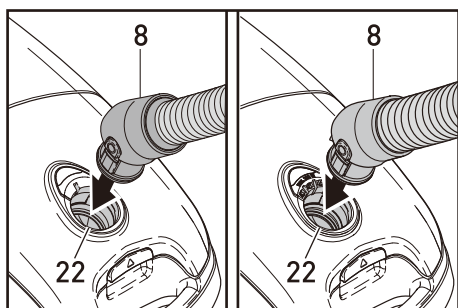

4. 組裝


將軟管尾端 (8) 推入接管 (22)。將 SEBO 地板吸塵頭推入伸縮管 (5) 的下端，直到鎖入定位。接著，再將伸縮管 (5) 插入軟管握柄 (6)，直到確實鎖入固定。

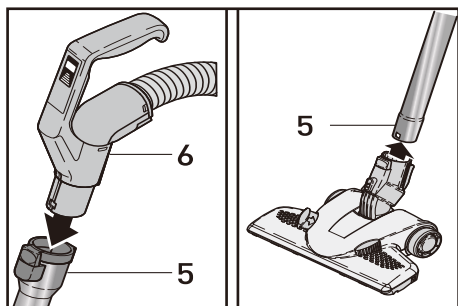


5. 操作說明

請確定開 / 關旋鈕 (12) 處於關閉位置，然後將電源線 (14) 完全拔出，並將插頭插入適當的電源插座。按下收線按鈕 (13) 以重新收回電線。使用前，請透過滑動按鈕 (23) 將伸縮管 (5) 調整至舒適的高度。


* 視機型而定

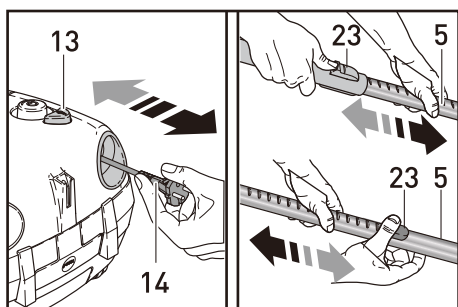

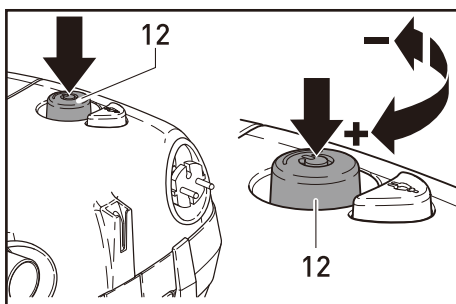

按下開 / 關旋鈕 (12) 開啟機器。本機器開啟時，開 / 關按鈕 (12) 會發出藍光，表示正常操作模式。如欲調整吸力，請旋轉開 / 關功率控制旋鈕 (12) 或將握柄 (6) 中的吸力控制 (24) 從 0 (待機模式) 滑到最大值*。

所有 SEBO AIRBELT E 機型均配備過載保護裝置。如果機器太燙，則開 / 關按鈕 (12) 指示燈將從藍燈變為紅燈。

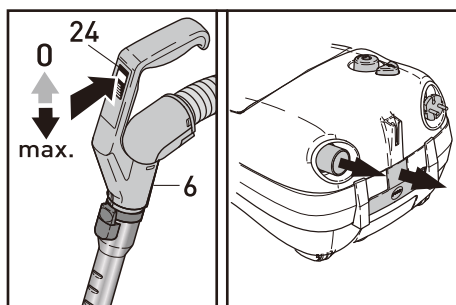

如果開 / 關旋鈕指示燈 (12) 恆亮紅燈：

吸力因馬達溫度過高自動降低。可能原因是堵塞或過濾集塵袋已滿 (請參閱清除堵塞或更換過濾集塵袋)。



如果開 / 關旋鈕指示燈 (12) 閃爍紅燈：

本機器因過熱自動關閉。可能原因是堵塞 (請參閱清除堵塞)。


關閉機器的電源。

在排除原因之前請勿開啟機器，否則可能會導致損壞。


為防止意外開啟，請勿將定時開關等外部吸力控制裝置作為電源使用，或者將機器連接至經由控制系統規律開關的電路。

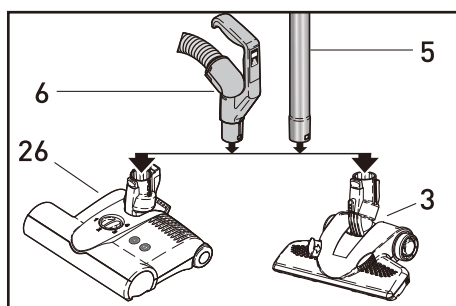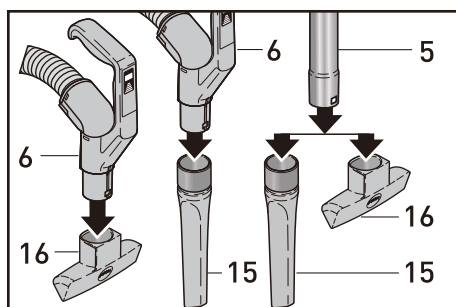


縫隙專用吸嘴 (15) 和家飾專用吸嘴 (16) 位於機器後側，並可裝在軟管握柄 (6) 和伸縮管 (5) 上。所有 SEBO 配件和 SEBO ET 動力吸塵頭 (僅限 E3 機型) 都能直接裝在軟管握柄 (6) 上，以便清潔階梯等地點。

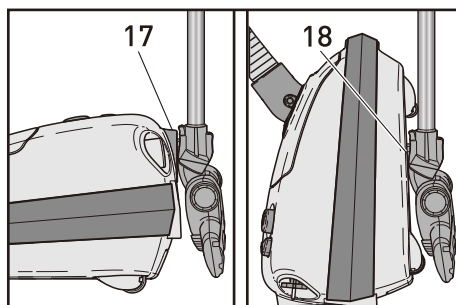

未使用吸塵器時，可將安裝地板配件的伸縮管 (5) 固定於機器後側的握把溝槽 (17) 中。如欲使吸塵器便於提起移動，可將安裝地板配件的伸縮管固定於下方的攜帶溝槽 (18) 之中。使用完畢之後，請再次按下開 / 關旋鈕 (12) 關閉吸塵器的電源，並將插頭從電源插座中拔出。如欲收回電線，請按下電線收線按鈕 (13)。攜帶握柄 (30) 是一項非常實用的設計，可方便您舒適地提起吸塵器。

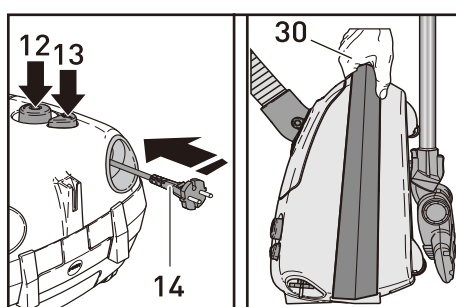


* 視機型而定

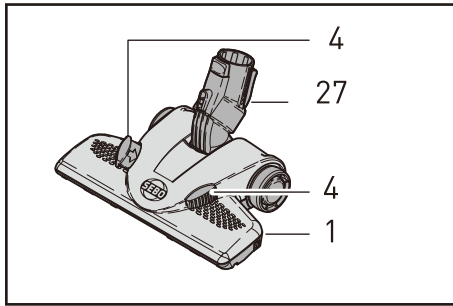

6. 地板清潔頭

SEBO Kombi 多用途吸塵頭*

SEBO Kombi 多用途吸塵頭 (1) 配備獨特的雙接合「超彈性」接管 (27)，可提供完善的操作靈活性，並採用天然刷毛，可於磨損後輕鬆方便地更換。此外，此吸塵頭還配備了厚實的嵌入式不鏽鋼夾具及底盤，因此具備絕佳耐用性。

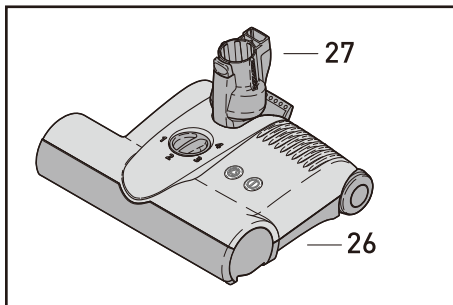

動力吸塵頭 SEBO ET* (26)

建議使用動力吸塵頭，使其達到最佳的地毯清潔效果。採用可旋轉式設計的迴轉接管 (27) 使 SEBO ET-1 動力吸塵頭 (26) 能夠從任何方向移動。SEBO ET-1 由馬達供電。具備刷頭高度調整、邊緣清潔功能、卡匣式可取出刷頭滾軸且為薄型設計，可移動至家具下方，實現有效的全面清潔效能。請使用縫隙專用吸嘴將卡在刷毛的絨毛和纖維吸除。


* 視機型而定

7. 維護與保養



請僅使用 SEBO 原廠的更換集塵袋和濾網，使其能達到最佳效能、長效壽命及使用的安全性。請勿清洗濾心。請勿重複使用集塵袋。

集塵袋集滿和吸力指示燈



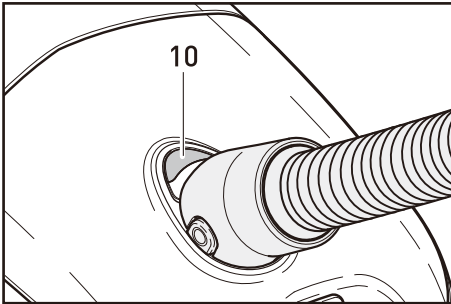


橘色集塵袋集滿指示燈 (10) 亮起即表示氣流已經減弱。原因可能是過濾集塵袋已滿，濾網阻塞或可能堵塞（請參閱清除堵塞）。


即使過濾集塵袋未集滿，吸細微灰塵時可能也需要提早更換過濾集塵袋。絨毛塞滿過濾集塵袋時，指示燈可能不亮。集塵袋集滿指示燈僅可在最大吸力的情況下正確顯示。在低吸力的情況下，指示燈可能無法正確顯示。因此請定期確認吸塵器處於最大吸力的狀態。

* 視機型而定

更換集塵袋

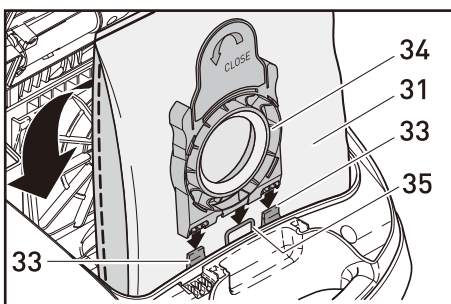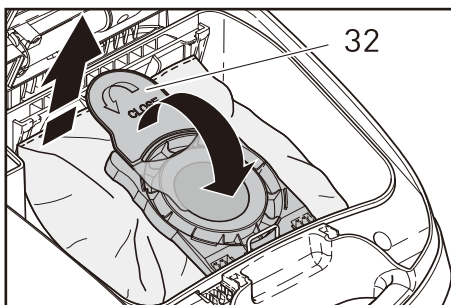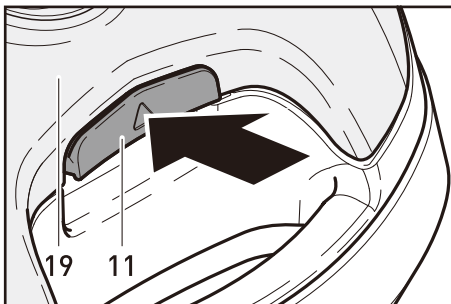


如欲更換過濾集塵袋 (31)，請拉起扣件 (11) 開啟過濾集塵袋護蓋 (19)。使用密封蓋 (32) 封住過濾集塵袋 (31) 的開口處。向上傾斜套環 (34)，將過濾集塵袋 (31) 從過濾集塵袋支架 (33) 中提起。將全新過濾集塵袋 (31) 的套環 (34) 向下插入過濾集塵袋支架 (33)。請確保套環 (34) 正確插入過濾集塵袋支架 (33) 的 U 型金屬彈簧 (35)，並將套環 (34) 向下傾斜。護蓋 (19) 僅可於過濾集塵袋 (31) 正確安裝時關上。

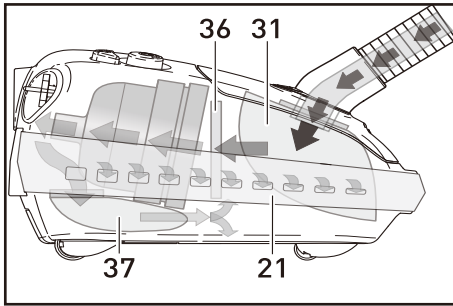


更換濾網（馬達濾網和醫療級濾網 E）


SEBO AIRBELT E 隨附三階段 S Class 過濾系統，非常適合有過敏或哮喘症狀的客戶使用。本系統採用三個高效濾網：Ultra Bag™ (31)、馬達濾網 (36) 和醫療級濾網 (37)，甚至可清除懸浮微粒。我們建議您定期更換醫療級濾網和馬達濾網，特別是濾網已有嚴重髒污或已使用 16 個過濾集塵袋時。




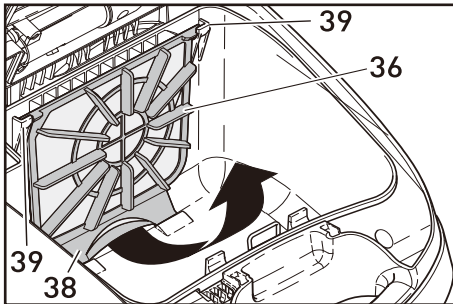


如欲移除馬達濾網 (36)，請打開過濾集塵袋護蓋 (19) 並移除過濾集塵袋 (31)。拉起馬達濾網 (36) 下端的舌片 (38)，向上搖動並將其取出。只要是水平的位置，即可從馬達濾網支架 (39) 上輕鬆移除馬達濾網。在水平位置插入全新馬達濾網 (36) 並向下搖動，直到舌片 (38) 鎖入在外殼底部。

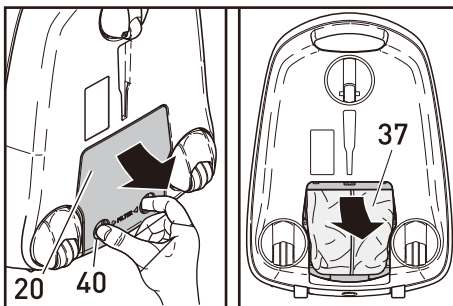

如欲更換醫療級濾網 (37)，請先同時按下護蓋 (20) 中的釋放鈕 (40)，移除機器底部的排氣濾網護蓋 (20)。接著，將濾網的絨毛材質零件從機器中拉出。最後向內按壓濾網兩側門鎖 (41)，然後將濾網拉出。如欲插入全新醫療級濾網 (37)，請將濾網開口處的密封元件放在外殼排氣口處（請注意底部有對齊舌片）。右側和左側的門鎖 (41) 應在關上時發出喀嚓聲，才能將濾網固定到位。推入絨毛材質零件，然後關上濾網護蓋。

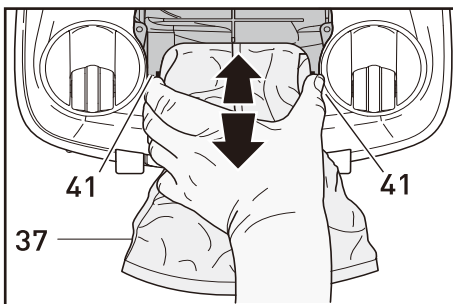

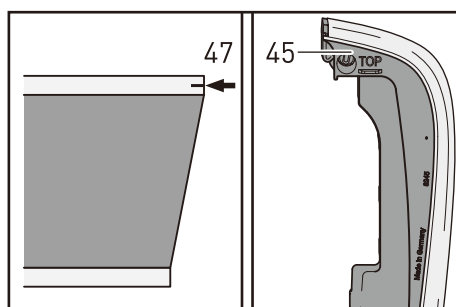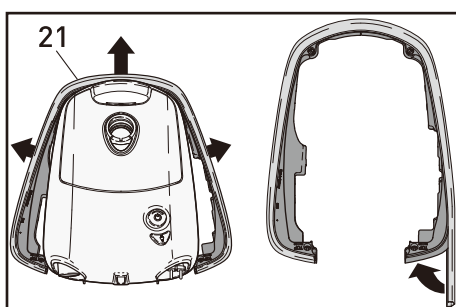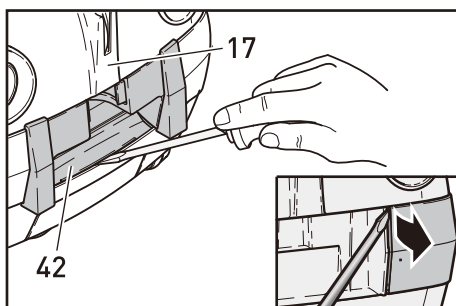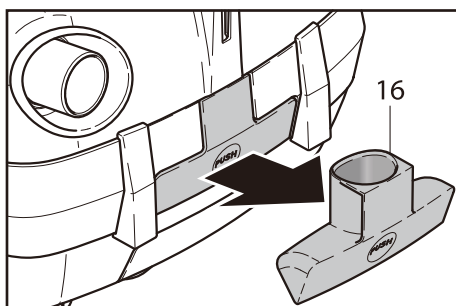

Airbelt 氣壓式防撞氣帶緩衝系統


您的全新吸塵器配備具專利的 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™ (21) 緩衝系統，可保護您的壁面與家具，且可緩衝過濾氣體排出的力道。

如有必要，可更換 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™ 外部的布料。移除家飾專用吸嘴 (16)。如欲撬起家飾專用吸嘴 (42)，請使用一字螺絲起子。覆蓋布料的 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™ 組件可使用螺絲起子從溝槽中撬起，並小心將組件往前滑動。

如欲將 Airbelt 氣壓式防撞氣帶的布料護蓋罩住 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™，請將側邊橫條嵌入 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™ 的溝槽。請注意，上側橫條有標記代碼 (47)。請將上側橫條嵌入標記為「TOP」(45) 的溝槽中。


從一端開始並繼續繞過 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™。罩住 Airbelt 氣壓式防撞氣帶™ 組件的新布料從機器正面裝入。請按壓並接合。

現在，請將家飾專用吸嘴支架重新裝入握把溝槽 (17) 下方，並將其鎖定在下側。最後，請插入家飾專用吸嘴。

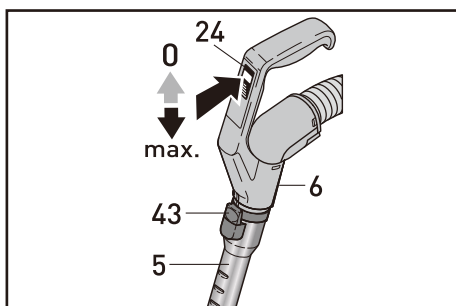

清除堵塞

如欲清除軟管 (7) 中的堵塞，請先按壓扣件 (43) 從軟管握柄 (6) 鬆開伸縮管 (5)。以最大吸力使機器重新運轉，拉直軟管（特別是發生堵塞之處），並以手反覆遮住未連接吸塵器的另一端。

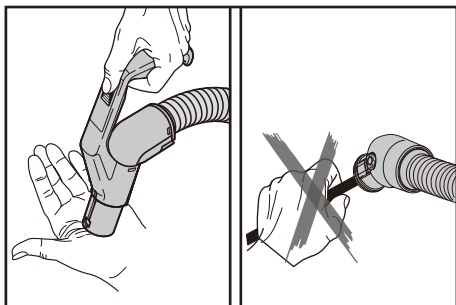

切勿嘗試使用鋒利的物體清潔軟管，也不要浸入水中進行清潔。

限用物質含有情況標示聲明書 (RoHS)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備註 1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備註 2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備註 3：“-”係指該項限用物質為排除項目。						

如需獲得服務，請連絡：
德國專業吸塵器 家用機種
台灣總代理：



美星電氣股份有限公司

桃園市桃園區中正路755號
售後服務電話：03-346-9898
www.amstarintl.com.tw
www.sebo.com.tw

版權所有 不得轉載

